MANUALE D'USO · INTERFACCIA CLASSICA · ANDROID

MySmartWindow, schermata per schermata

Guida alla versione classica dell'app MySmartWindow. Ogni capitolo mostra le schermate così come sono, ricostruite con le icone, gli sfondi e i testi originali dell'app e compilate con dati di esempio.

Versione 5.9.7 | Interfaccia classica | Dati di esempio

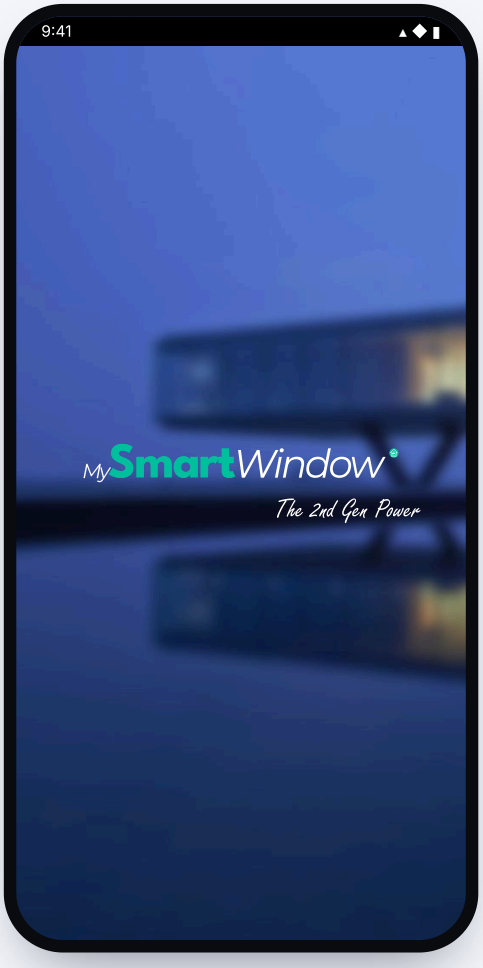

Schermata di avvio

Indice dei contenuti

01 Accesso all'app
02 Menu principale
03 Abitazioni, stanze e finestre
04 Servizi di un dispositivo
05 Tapparella
06 LED, Dark Mode e modalità
07 Anta ribalta e sensore di apertura
08 Qualità dell'aria
09 Programmatore
10 Gruppi
11 Avvisi
12 Impostazioni e Wi-Fi
13 Associazione dei dispositivi
14 Condivisione dell'abitazione
15 Integrazione
16 Problemi frequenti

CAPITOLO 01

Accesso all'app

All'apertura dell'app vedrai per qualche secondo la schermata di avvio e poi l'accesso. Se avevi già effettuato l'accesso, passa direttamente al menu principale.

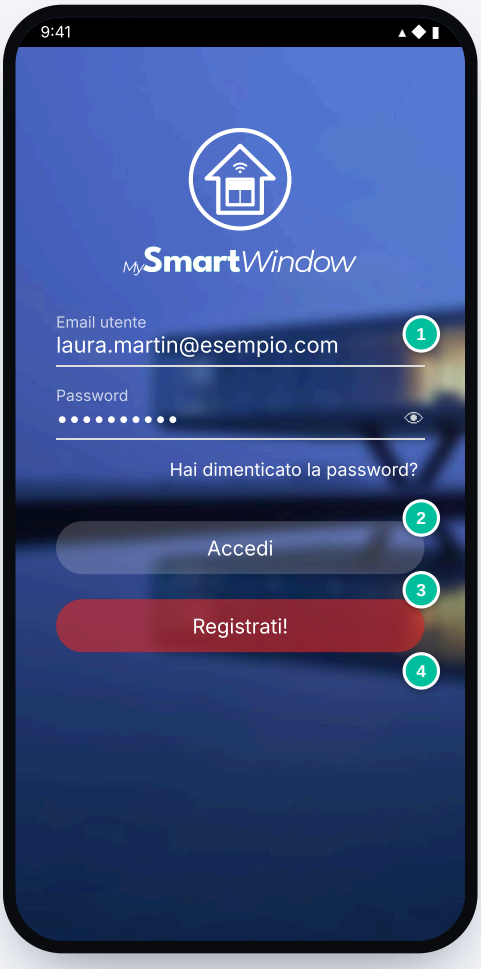

Accesso

1. **Email e password**
   Quelle del tuo account MySmartWindow. L'occhio mostra la password.
2. **Hai dimenticato la password?**
   Ti invia un'email per crearne una nuova.
3. **Accedi**
   Apre il menu principale con la tua abitazione attiva.
4. **Registrati!**
   Crea un nuovo account se è la prima volta.

> La prima volta, l'app richiede i permessi per **notifiche** (per gli avvisi), **posizione** e **Bluetooth** (per cercare reti e dispositivi). Concedili affinché tutto funzioni.

CAPITOLO 02

Menu principale

Nove accessi a tutte le sezioni. La barra superiore porta alla Home e al tuo utente; i tre puntini aprono le altre opzioni.

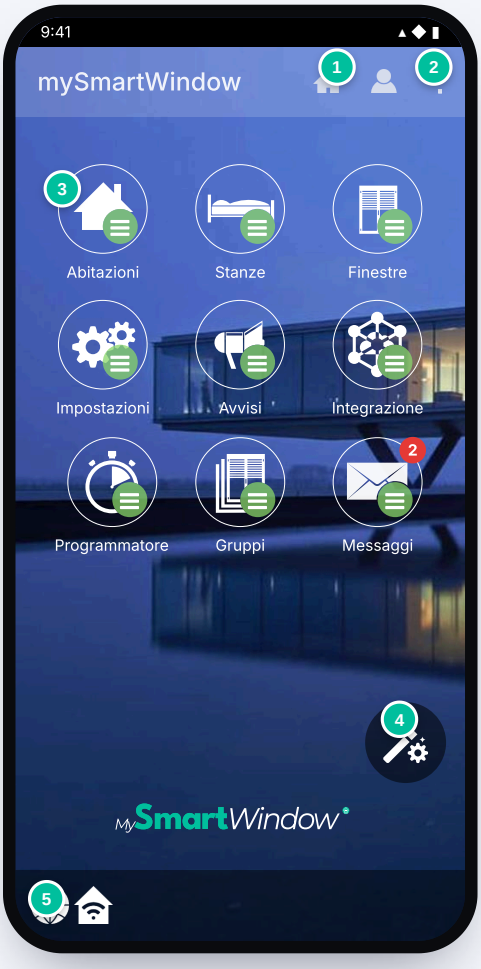

Menu principale

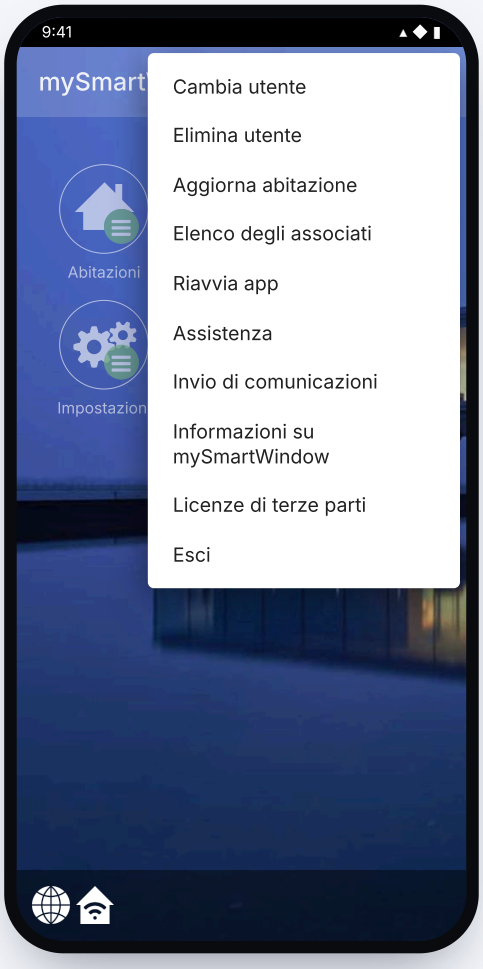

Menu delle opzioni (⋮)

1. **Home**
   Torna a questo menu da qualsiasi schermata.

2. **Utente**
   Mostra l'email dell'account con cui hai effettuato l'accesso.

3. **Sezioni**
   Abitazioni, Stanze, Finestre, Impostazioni, Avvisi, Integrazione, Programmatore, Gruppi e Messaggi. Il punto rosso indica messaggi non letti.

4. **Procedura guidata**
   Apre la procedura guidata di associazione dei dispositivi (capitolo 13).

5. **Stato della connessione**
   Due icone: connessione a internet e connessione locale con i tuoi dispositivi. Se sono accese, tutto va bene.

> Se l'abitazione attiva è un'abitazione **associata** (condivisa con te da un'altra persona), Avvisi, Integrazione, Programmatore, Gruppi e Messaggi appaiono attenuati e la procedura guidata è disabilitata.

CAPITOLO 03

Abitazioni, stanze e finestre

Tre elenchi con lo stesso design. In Stanze e Finestre, le schede superiori filtrano per abitazione o per stanza; scorri per cambiare.

Abitazioni

Stanze, per abitazione

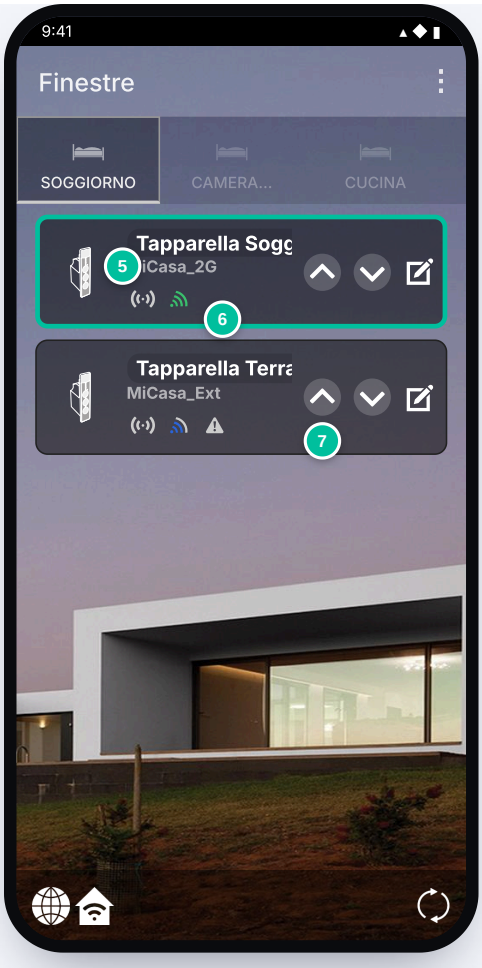

Finestre, per stanza

1. **Scorciatoie**
   Alzano/abbassano le tapparelle o aprono/chiudono le finestre di tutta l'abitazione (o stanza) senza entrare.
2. **Matita**
   Modalità di modifica: rinominare e, nella barra inferiore, Salvare, Eliminare o Abbandonare (abitazione associata).
3. **Nuova · Aggiorna**
   Crea una nuova abitazione o stanza, oppure ricarica l'elenco dal cloud.
4. **Schede**
   Una per abitazione in Stanze e una per stanza in Finestre.
5. **Dispositivo attivo**
   Il bordo verde indica il dispositivo selezionato. Toccalo per aprire i suoi servizi.
6. **Rete Wi-Fi**
   La rete a cui è connesso il dispositivo.
7. **Indicatori**
   Stato attivo, copertura Wi-Fi (4 tacche = eccellente), senza connessione e avviso di anomalia.

Nella modifica di una finestra la barra inferiore aggiunge **Reimposta**: scollega il dispositivo per associarlo di nuovo o darlo a un'altra persona.

CAPITOLO 04

Servizi di un dispositivo

Toccando una finestra si apre la sua griglia di servizi. Sono attivi solo quelli previsti dal tuo modello.

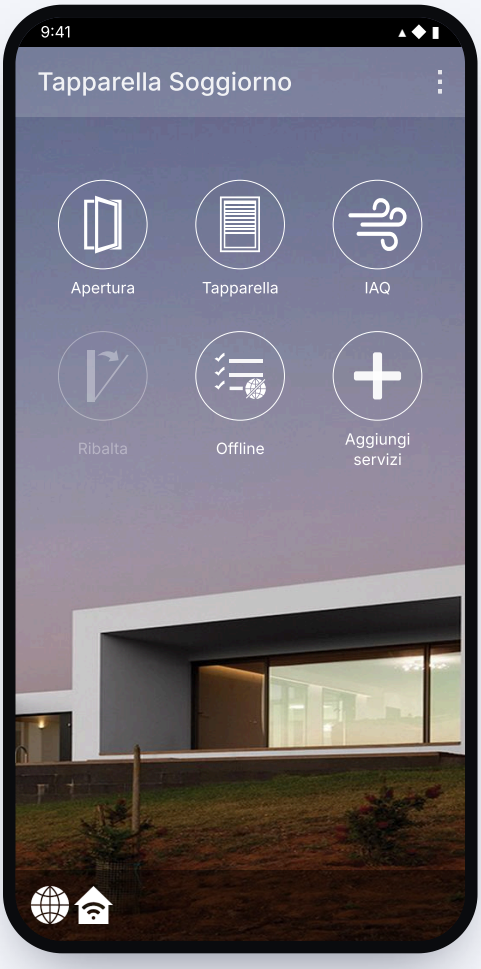

Servizi di «Tapparella Soggiorno»

Cosa apre ciascuno

- **Apertura**: stato aperto/chiuso della finestra (capitolo 07).
- **Tapparella**: comando della tapparella e relative modalità (capitoli 05 e 06).
- **IAQ**: qualità dell'aria, temperatura e umidità (capitolo 08).
- **Ribalta**: finestra a ribalta motorizzata (capitolo 07).
- **Offline**: cosa fa il dispositivo se perde la connessione a internet.
- **Aggiungi servizi**: integra apparecchi esterni compatibili.

CAPITOLO 05

Tapparella

Lo schermo disegna la tua tapparella nella sua posizione reale. I pulsanti a sinistra la muovono; le miniature in basso la portano in una posizione fissa.

Tapparella a metà abbassata

1. **Blocco**
   Blocca la tapparella. Richiede conferma: «Stai per abilitare il servizio di blocco».
2. **Hard / Soft Mode**
   Solo su Konect Elite (capitolo 06).
3. **Modalità gestuale / Push**
   Come risponde la tapparella alla tua mano (capitolo 06).
4. **Dark Mode**
   LED automatico in base all'ora e alla tapparella (capitolo 06).
5. **LED**
   Colore e accensione della luce del dispositivo.
6. **Su · Stop · Giù**
   Muovono la tapparella; Stop la ferma dove si trova.
7. **La tua tapparella**
   Viene disegnata nella sua posizione attuale, con il paesaggio dietro.
8. **>5 · >10 · >15**
   Piccoli movimenti per regolare con precisione la posizione.
9. **Calibrazione**
   Misura di nuovo la corsa se la posizione non coincide con quella reale.
10. **Posizioni rapide**
    Cinque miniature, da aperta a chiusa: un tocco e va a quella posizione.

CAPITOLO 06

LED, Dark Mode e modalità

I pulsanti rotondi nella parte superiore della tapparella. Ognuno compare solo se il tuo modello lo prevede.

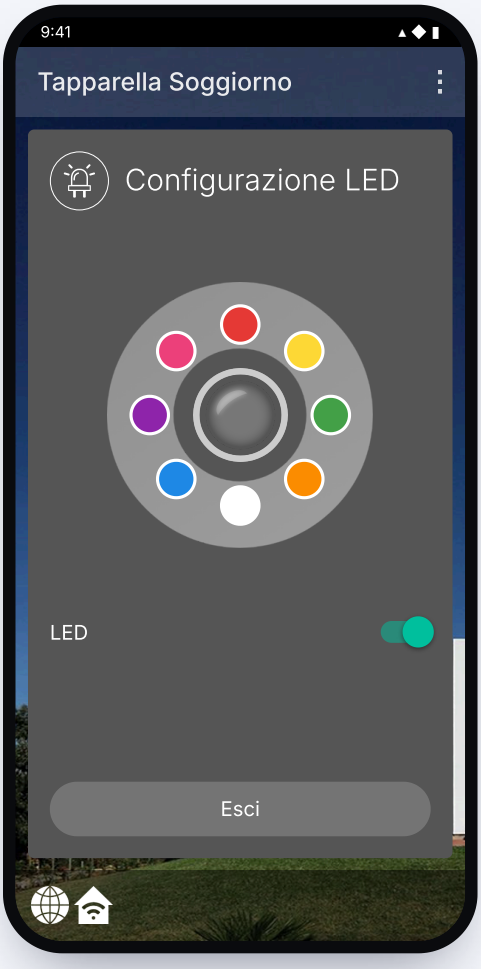

Configurazione LED

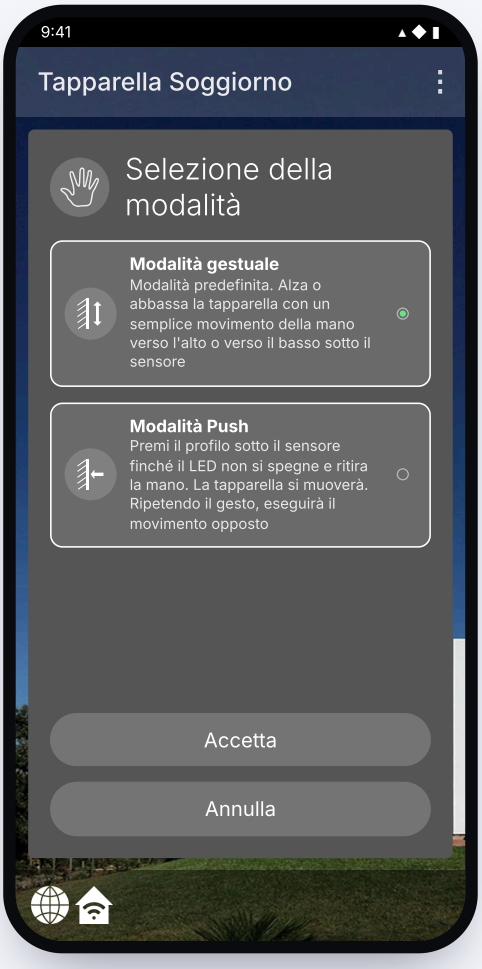

Modalità gestuale o Push

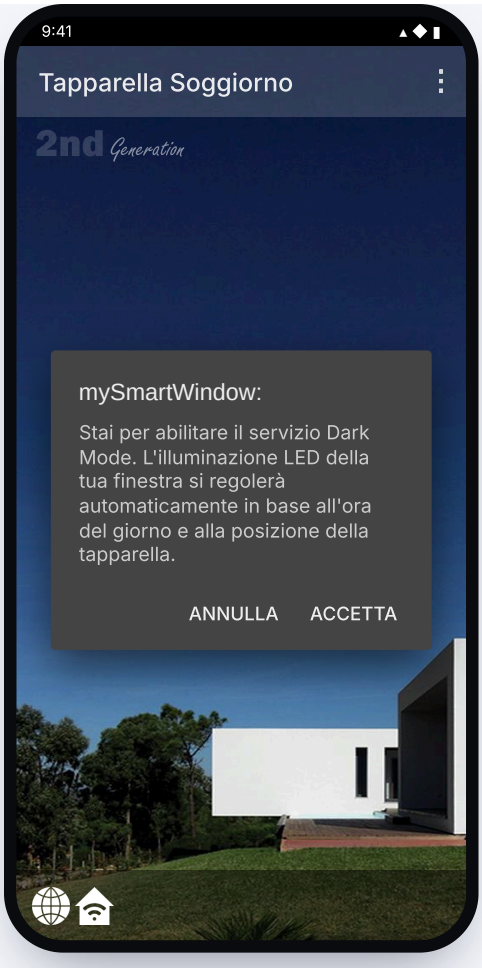

Conferma di Dark Mode

Dark Mode

- La luce LED della finestra **si regola da sola** in base all'ora del giorno e alla posizione della tapparella: dà luce soffusa quando serve e si spegne quando non serve.
- Richiede che la **posizione dell'abitazione** sia salvata. Se non lo è, l'app chiede il permesso per salvarla.
- Si attiva su un dispositivo o su tutti quelli di una stanza o abitazione.

Hard Mode / Soft Mode

- È un **interruttore**: attivandolo passa a Hard Mode; disattivandolo torna a Soft Mode. Richiede conferma.
- Esiste solo sui dispositivi **Konect Elite**; sugli altri il pulsante non compare.
- Si applica a un dispositivo, una stanza, un'abitazione o un gruppo.

Gestuale o Push

- **Gestuale** (predefinita): muovi la mano verso l'alto o il basso sotto il sensore.
- **Push**: tieni la mano sul profilo finché il LED non si spegne; ripeti il gesto per il movimento opposto.

CAPITOLO 07

Finestra a ribalta e sensore di apertura

La finestra a ribalta motorizzata si apre, si chiude o resta in microventilazione. Il sensore di apertura si limita a segnalare: non muove nulla.

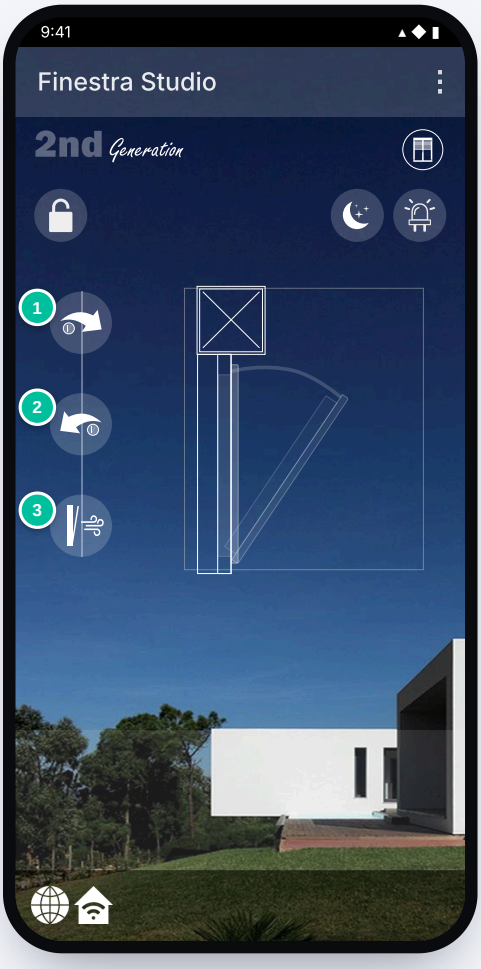

A ribalta

Sensore di apertura: finestra chiusa

1. **Apri**
   Apre la finestra ad anta.
2. **Chiudi**
   Chiude completamente la finestra.
3. **Microventilazione**
   Lascia una fessura minima per ricambiare l'aria senza perdere temperatura.

Il sensore di apertura disegna l'anta chiusa o aperta secondo lo stato reale. È la base degli avvisi di apertura (capitolo 11).

CAPITOLO 08

Qualità dell'aria

Il servizio IAQ colora la parte superiore in base all'aria dell'ambiente, indica cosa fare e mostra temperatura, umidità, pressione, CO_2 e VOC.

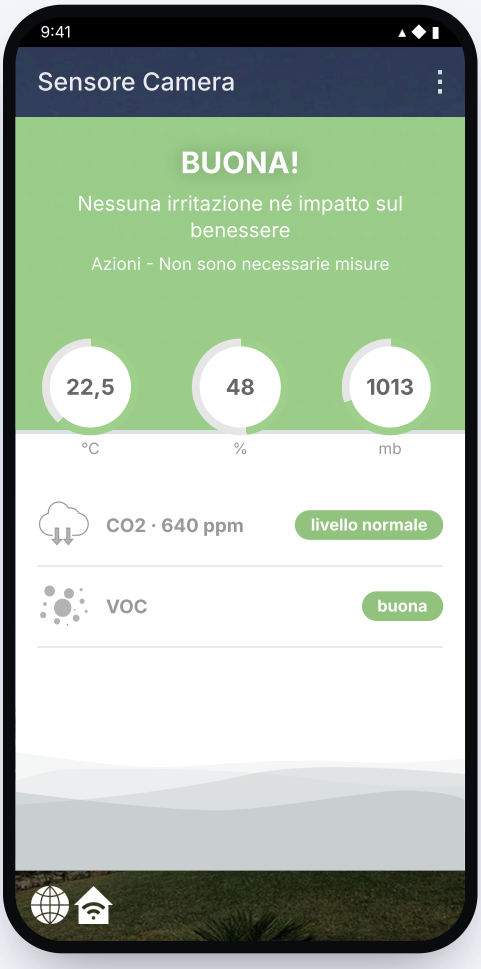

Aria «Buona» in camera da letto

IAQ	STATO	COSA FARE
0–50	Eccellente!	Non sono necessarie misure
51–100	Buona!	Non sono necessarie misure
101–150	Leggermente inquinata	Si consiglia di arieggiare
151–200	Inquinamento moderato	Aumenta la ventilazione con aria pulita
201–250	Forte inquinamento!	Ottimizza la ventilazione
251–350	Inquinamento grave!	Individua la fonte, massimizza la ventilazione e riduci la tua presenza
> 350	Inquinamento estremo!	Individua la fonte, evita l'esposizione e massimizza la ventilazione

CO_2 (PPM)	ETICHETTA
0–600	aria fresca
601–1000	livello normale
1001–1500	accettabile
1501–2000	non salutare
> 2000	ridurre l'esposizione

Un sensore nuovo ha bisogno di qualche giorno per calibrarsi: nel frattempo i valori di IAQ, CO_2 e VOC potrebbero non essere precisi. Arieggiare l'ambiente aiuta a far terminare prima la calibrazione.

CAPITOLO 09

Programmatore

Automatizza tapparelle e finestre a ribalta a un'ora stabilita. Ogni attività ha un dispositivo, un attivatore (ora e giorni) e un'azione.

Seleziona dispositivi → Aggiungi attivatore: ora e giorni → Aggiungi azione → Salva

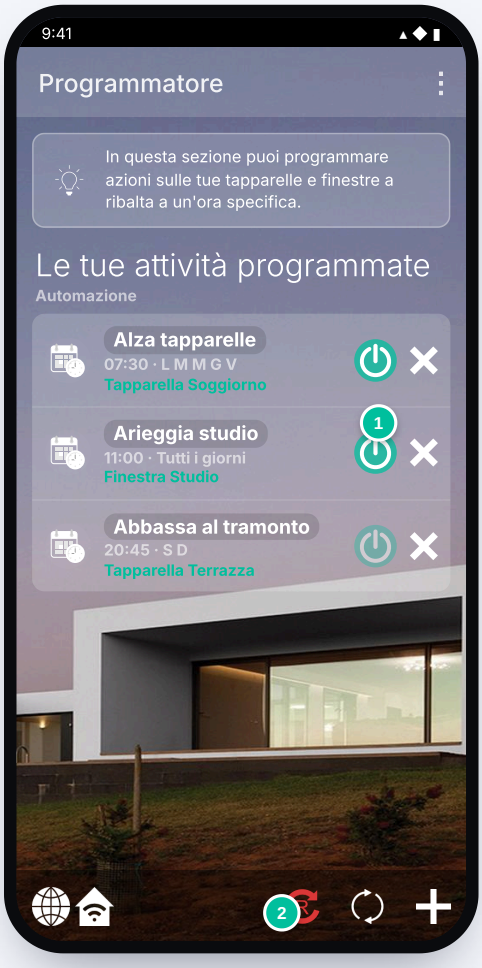

Elenco attività

Modifica un'attività

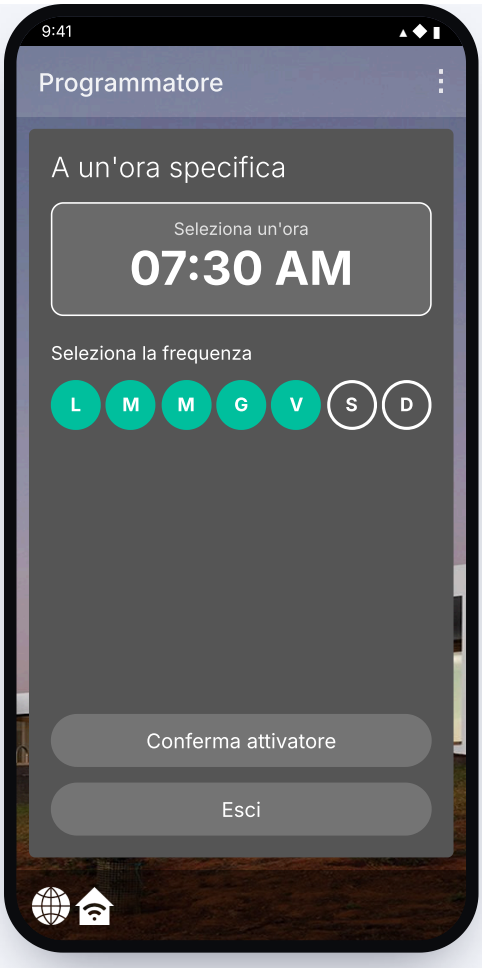

Ora e giorni dell'attivatore

1 **Attiva o metti in pausa**
L'interruttore di ogni attività la mette in pausa senza cancellarla. Il cestino la elimina.

2 **Elimina · Aggiorna · Nuova**
La prima icona cancella le attività; l'ultima crea una nuova automazione.

Azioni della tapparella

- **Alza tapparella**
- **Abbassa tapparella**
- **Porta la tapparella al** percentuale che scegli con la barra

Azioni della ribalta

- **Apri finestra**
- **Chiudi finestra**
- **Microventila**

CAPITOLO 10

Gruppi

Stanze virtuali: riunisci dispositivi di stanze diverse e muovili tutti con un tocco.

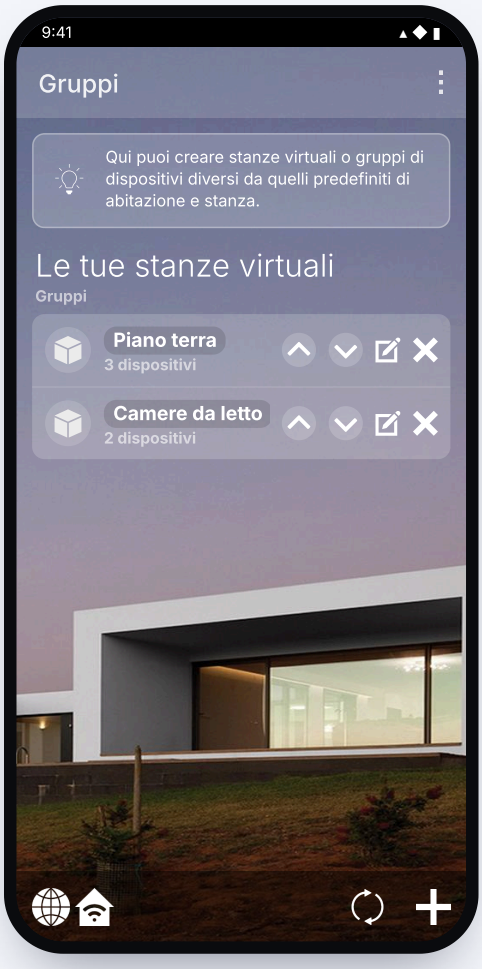

Gruppi

Crea un gruppo

- Tocca **Nuova** nella barra inferiore.
- Scrivi il nome con la matita («Nome del tuo gruppo»).
- Premi **Aggiungi dispositivo** (pulsante verde) e scegli le finestre.
- Salva con l'icona della barra inferiore.
- Dall'elenco, le frecce alzano o abbassano l'intero gruppo.

CAPITOLO 11

Avvisi

Avvisi di salute, efficienza e sicurezza. Prima attiva gli avvisi; poi scegli quali modalità e quali tipi vuoi ricevere.

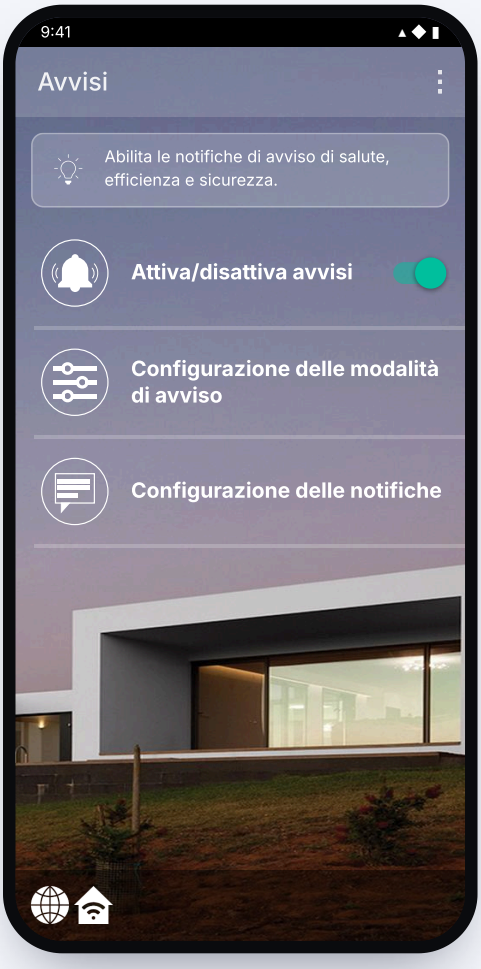

Avvisi

Modalità di avviso

Le tre modalità

- **Salute e benessere**: qualità dell'aria (IAQ) e CO_2.
- **Efficienza energetica**: temperatura e umidità.
- **Sicurezza**: vibrazione (con sensibilità regolabile), apertura e intrusione.

Notifiche

In **Configurazione delle notifiche** attivi o disattivi il suono e apri le impostazioni di notifica di Android.

CAPITOLO 12

Impostazioni e reti Wi-Fi

Cinque opzioni. Prima di associare qualsiasi cosa, salva qui la rete Wi-Fi di casa tua.

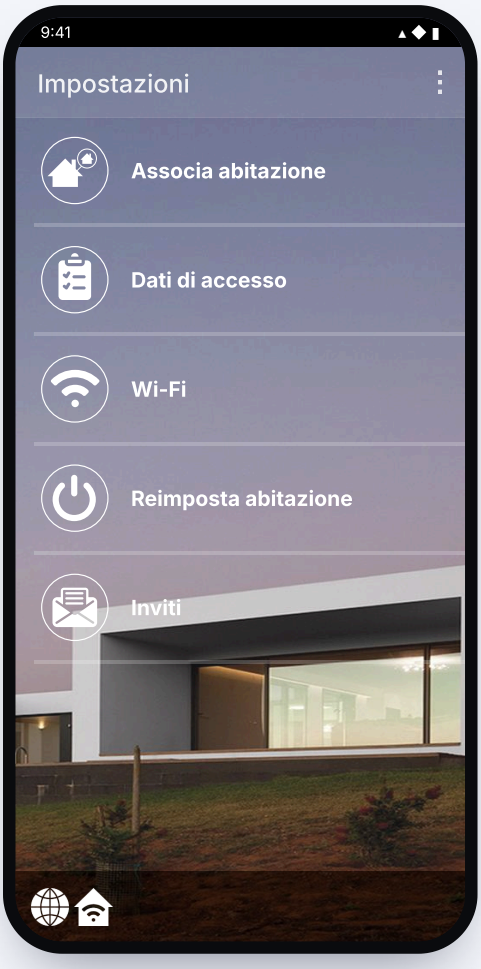

Impostazioni

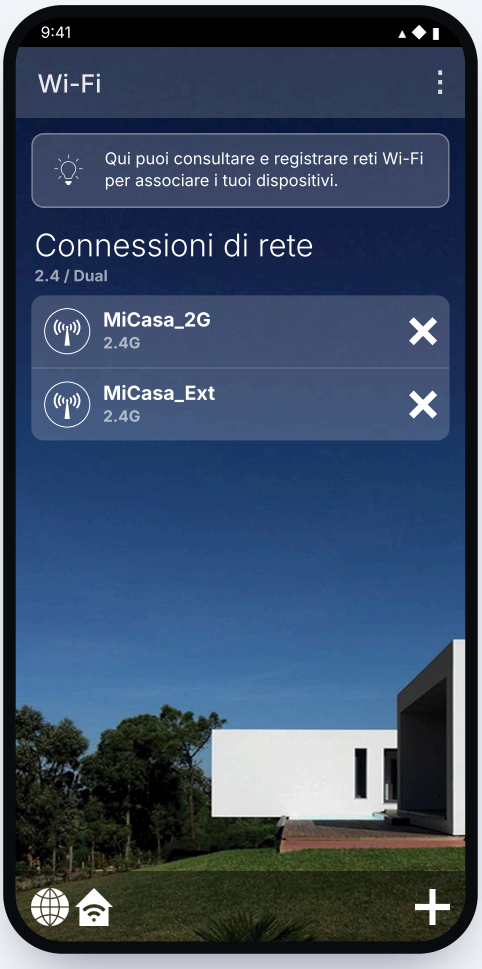

Reti salvate

Procedura Wi-Fi, passo 3

Wi-Fi › Nuova → 1 · Benvenuto: hai solo una rete 5G? → 2 · Scansiona le reti e scegli → 3 · Password due volte › Termina

I dispositivi si collegano a reti da **2,4 GHz** (o router dual band). Se il tuo router trasmette solo in 5G, la procedura guidata te lo segnala al primo passo. **Reimposta abitazione** elimina tutte le finestre associate e chiede conferma: fallo solo se devi ricominciare da zero.

Dati di accesso

Cambia la password del tuo account: precedente, nuova e ripetuta. Salva con l'icona della barra inferiore.

Riavvia app

Nel menu ⋮ del menu principale. Ricarica l'app senza toccare i tuoi dispositivi; utile se qualcosa non si aggiorna.

CAPITOLO 13

Associazione dei dispositivi

Premi il pulsante della procedura guidata nel menu principale e segui i passi numerati. Tieni a portata di mano la rete Wi-Fi salvata (capitolo 12).

Avvio della procedura

Passo 1: scegli la rete

Passo 2: Bluetooth o Wi-Fi

Passo 3: metodo Wi-Fi

METODO	USALO QUANDO...	COSA FARAI DOPO
Bluetooth	Hai il cellulare vicino al dispositivo. Prima opzione.	Attiva Bluetooth e posizione; l'app cerca il dispositivo e gli invia la tua Wi-Fi.
Multicast	Più dispositivi vicino al router e vuoi fare in fretta.	Premi Inizia; l'app diffonde la tua rete e conta i dispositivi trovati. Termina.
AP-Multicast	Il Multicast non funziona o hai molti dispositivi.	Segui il carosello di immagini, collega il cellulare alla rete «BDSmart» del dispositivo e premi Inizializza dispositivi.
AP (punto a punto)	Ne associ solo uno e vuoi la massima affidabilità.	Collega il cellulare a «BDSmart», invia la configurazione, torna alla tua Wi-Fi e Termina.

L'icona **Aiuto** della barra inferiore spiega ogni passo. Se il router dà problemi, il pulsante **Specifiche del router** elenca i requisiti.

CAPITOLO 14

Condivisione dell'abitazione

Il proprietario genera un codice in **Inviti**; l'altra persona lo inserisce in **Associa abitazione** e passa a controllare i dispositivi.

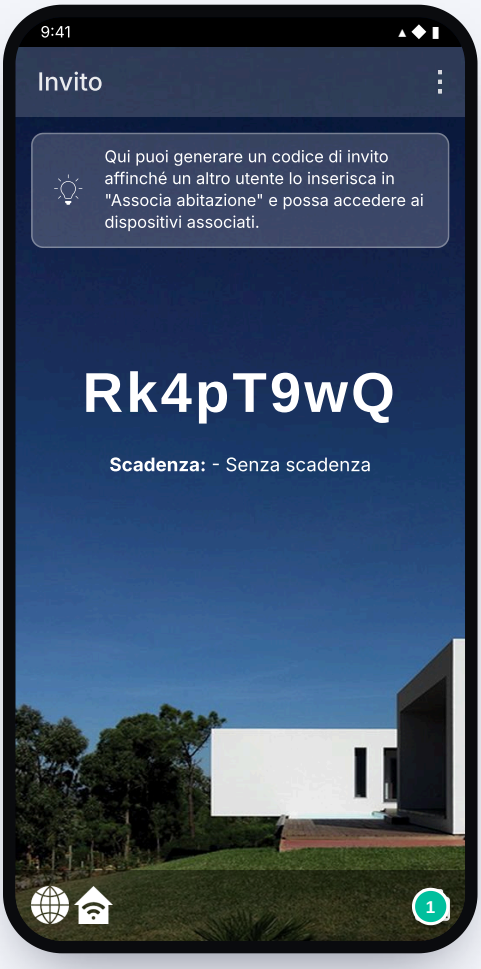

Proprietario: genera il codice

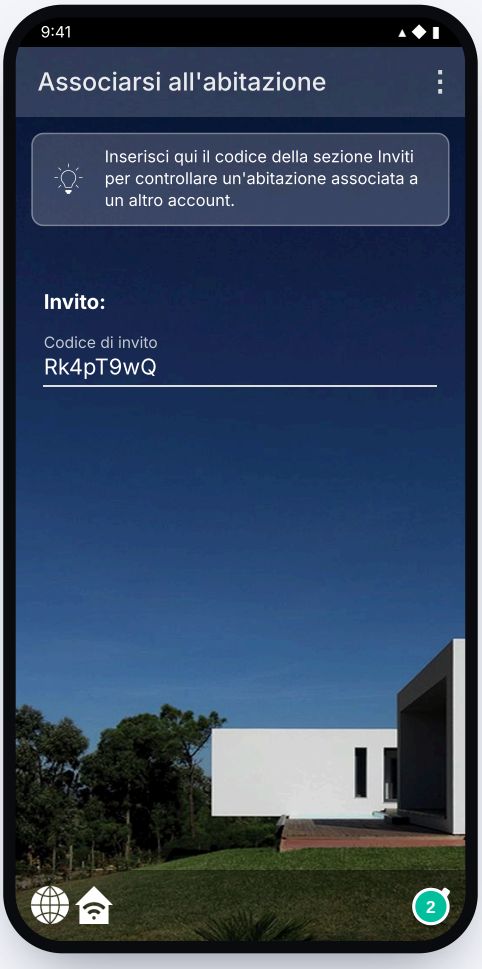

Ospite: inserisce il codice

1. **Genera**
   Impostazioni › Inviti › icona inferiore. Copia il codice e invialo.
2. **Accetta**
   Impostazioni › Associa abitazione › inserisci il codice › icona ✓.

Nel menu ⋮, **Elenco degli associati** mostra chi ha accesso. Chi si associa può **Abbandonare** l'abitazione dalla modifica di Abitazioni.

CAPITOLO 15

Integrazione con assistenti

Collega il tuo account con Alexa, Google Home, IFTTT o SmartThings tramite un codice di convalida.

Codice di convalida

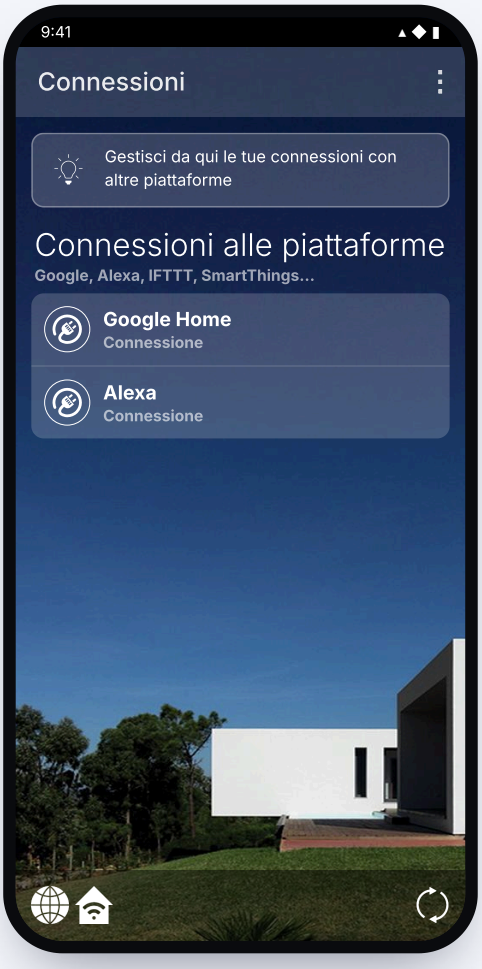

Connessioni attive

Passi

- Menu principale › **Integrazione** › **Codice di convalida**.
- Premi **Genera** nella barra inferiore.
- Inserisci il codice nell'app dell'assistente (Alexa, Google Home...).
- La connessione compare in **Connessioni**. Aprila per eliminarla o, su Google, per impostare un **PIN di Google** che confermi i comandi vocali sensibili.

CAPITOLO 16

Problemi frequenti

▼ Le icone di stato della barra inferiore sono spente

Quella a sinistra è internet e l'altra la connessione locale. Se internet è spento, controlla i dati o il Wi-Fi del cellulare; se la connessione locale è spenta, i tuoi comandi passano dal cloud e possono impiegare un po' più di tempo.

▶ Una finestra mostra l'icona di avviso

▶ La procedura guidata non trova i miei dispositivi

▶ La tapparella non raggiunge la posizione indicata dall'app

▶ Dark Mode non si attiva

▶ Non vedo il pulsante Hard Mode

▶ Avvisi, Programmatore o Gruppi appaiono attenuati

▶ Qualcosa non si aggiorna

Continua a non funzionare? Menu ⋮ › **Assistenza**.

Manuale d'uso di MySmartWindow per Android, interfaccia classica, versione 5.9.7. Le schermate sono ricostruite con le icone, gli sfondi e i testi dell'app stessa; i nomi di abitazioni, dispositivi, reti, email e codici sono di esempio. Alcune funzioni dipendono dal modello del dispositivo.