


MANUAL DE USO · INTERFAZ CLÁSICA · ANDROID

MySmartWindow, pantalla a pantalla

Guía de la versión clásica de la app MySmartWindow. Cada capítulo muestra las pantallas tal como son, reconstruidas con los iconos, fondos y textos originales de la app y rellenas con datos de ejemplo.

- Versión 5.9.7
- Interfaz clásica
- Datos de ejemplo

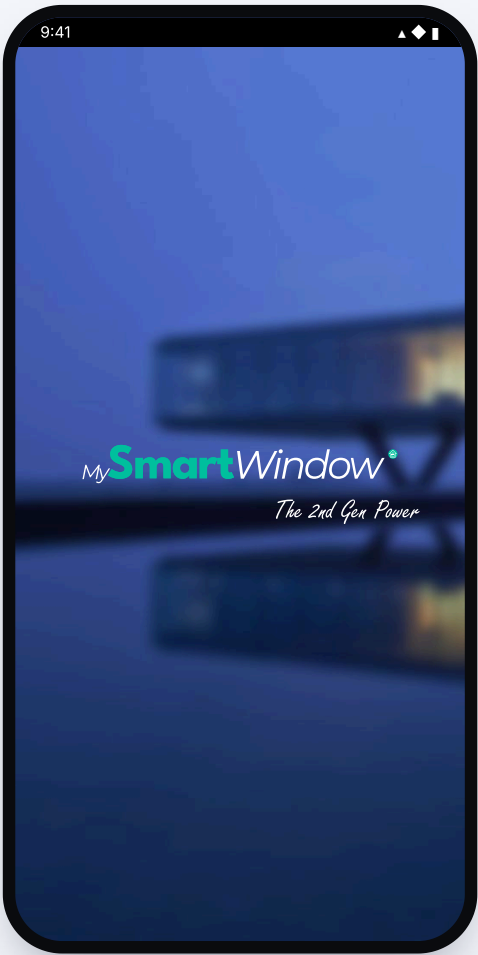

Pantalla de arranque


Contenido

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 01 Entrar en la app | 02 Menú principal | 03 Viviendas, habitaciones y ventanas | 04 Servicios de un dispositivo |
| 05 Persiana | 06 LED, Dark Mode y modos | 07 Oscilo y apertura | 08 Calidad del aire |
| 09 Programador | 10 Grupos | 11 Alertas | 12 Ajustes y Wi-Fi |
| 13 Vincular dispositivos | 14 Compartir la vivienda | 15 Integración | 16 Problemas frecuentes |

Entrar en la app

Al abrir la app verás la pantalla de arranque unos segundos y después el inicio de sesión.

Si ya habías entrado antes, pasa directamente al menú principal.

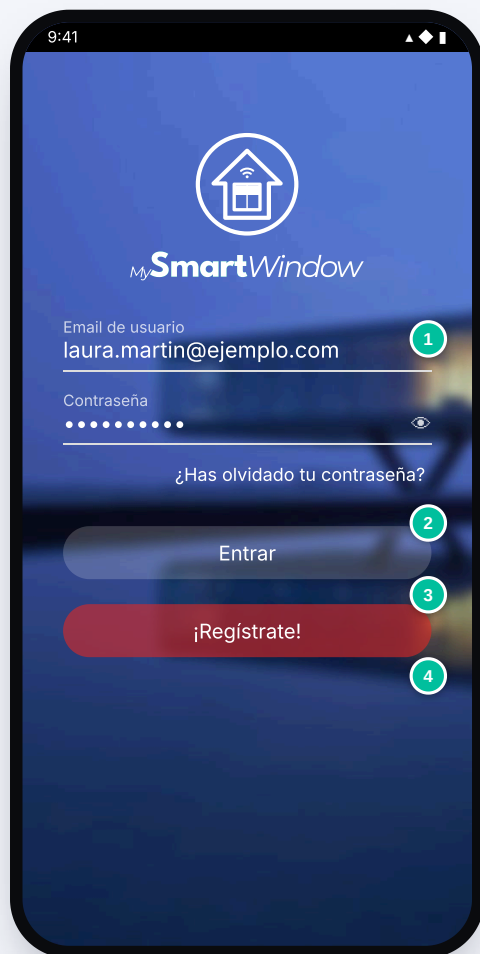

Inicio de sesión

1 Email y contraseña

Los de tu cuenta MySmartWindow. El ojo muestra la contraseña.

2 ¿Has olvidado tu contraseña?

Te envía un correo para crear una nueva.

3 Entrar

Abre el menú principal con tu vivienda activa.


4 ¡Regístrate!

Crea una cuenta nueva si es la primera vez.

La primera vez, la app pide permisos de **notificaciones** (para las alertas), **ubicación** y **Bluetooth** (para buscar redes y dispositivos). Concédelos para que todo funcione.

Menú principal

Nueve accesos a todas las secciones. La barra superior lleva a Inicio y a tu usuario; los tres puntos abren el resto de opciones.

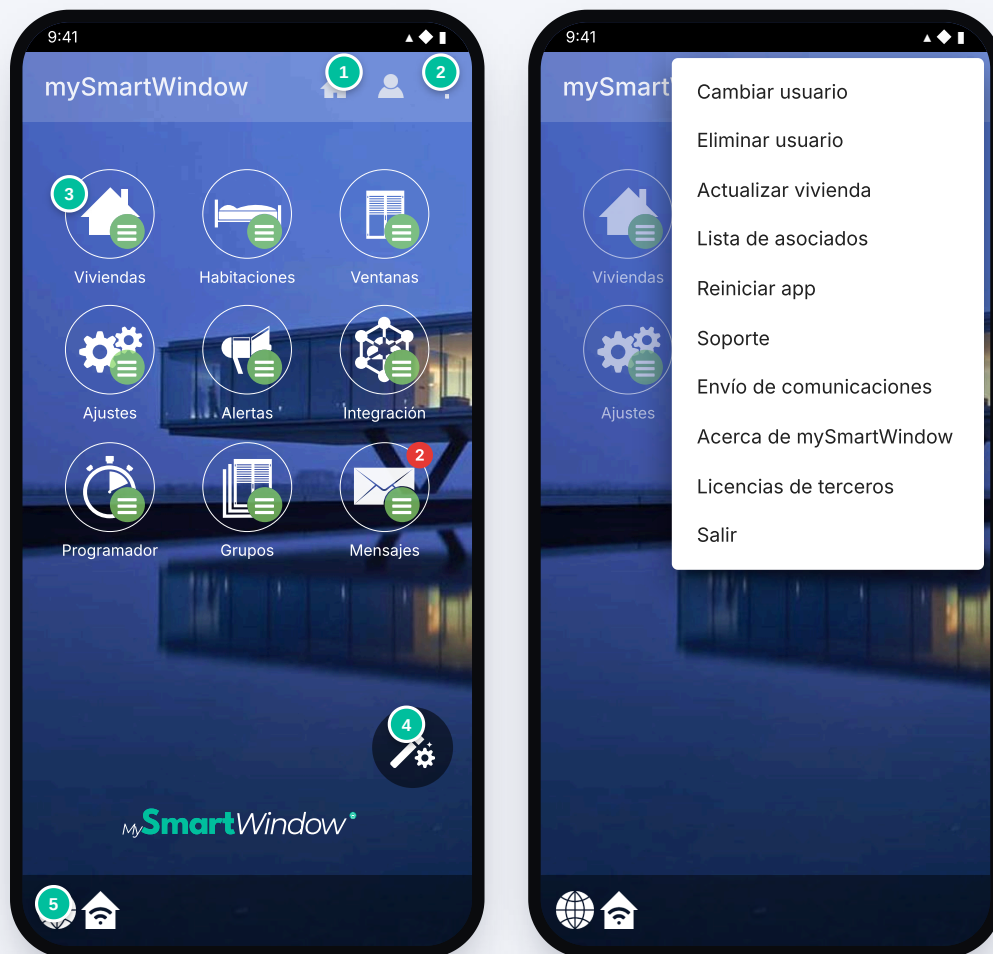

Menú principal


Menú de opciones (:)

- 1 Inicio**
 Vuelve a este menú desde cualquier pantalla.
- 2 Usuario**
 Muestra el email de la cuenta con la que has entrado.
- 3 Secciones**
 Viviendas, Habitaciones, Ventanas, Ajustes, Alertas, Integración, Programador, Grupos y Mensajes. El punto rojo indica mensajes sin leer.
- 4 Asistente**
 Abre el asistente de vinculación de dispositivos (capítulo 13).
- 5 Estado de conexión**
 Dos iconos: conexión a internet y conexión local con tus dispositivos. Encendidos, todo va bien.


Si la vivienda activa es una vivienda **asociada** (te la compartió otra persona), Alertas, Integración, Programador, Grupos y Mensajes aparecen atenuados y el asistente queda deshabilitado.

Viviendas, habitaciones y ventanas


Tres listas con el mismo diseño. En Habitaciones y Ventanas, las pestañas superiores filtran por vivienda o por habitación; desliza para cambiar.

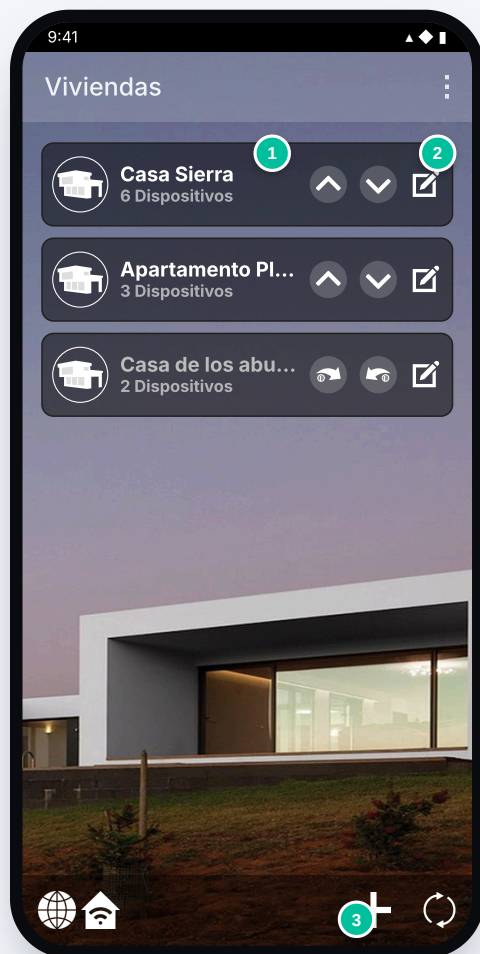

Viviendas

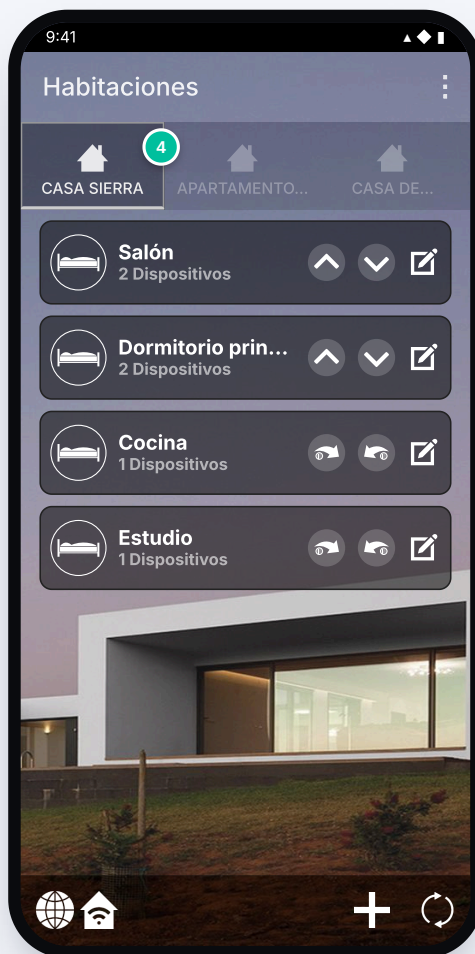

Habitaciones, por vivienda

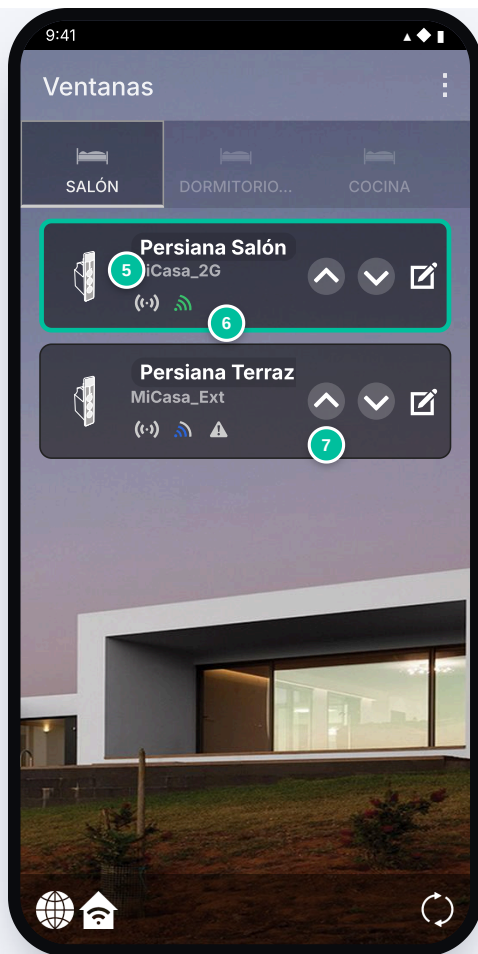


Ventanas, por habitación

- 1 Atajos**
Suben/bajan las persianas o abren/cierran las ventanas de toda la vivienda (o habitación) sin entrar.
- 2 Lápiz**
Modo edición: renombrar y, en la barra inferior, Guardar, Eliminar o Abandonar (vivienda asociada).
- 3 Nueva · Actualizar**
Crea una vivienda o habitación nueva, o recarga la lista desde la nube.
- 4 Pestañas**
Una por vivienda en Habitaciones y una por habitación en Ventanas.
- 5 Dispositivo activo**
El borde verde marca el dispositivo seleccionado. Tócalo para abrir sus servicios.
- 6 Red Wi-Fi**
La red a la que está conectado el dispositivo.
- 7 Indicadores**
Estado activo, cobertura Wi-Fi (4 rayas = excelente), sin conexión y aviso de incidencia.

En la edición de una ventana la barra inferior añade **Resetear**: desvincula el dispositivo para volver a vincularlo o dárselo a otra persona.

Servicios de un dispositivo

Al tocar una ventana se abre su cuadrícula de servicios. Solo aparecen activos los que tiene ese modelo.

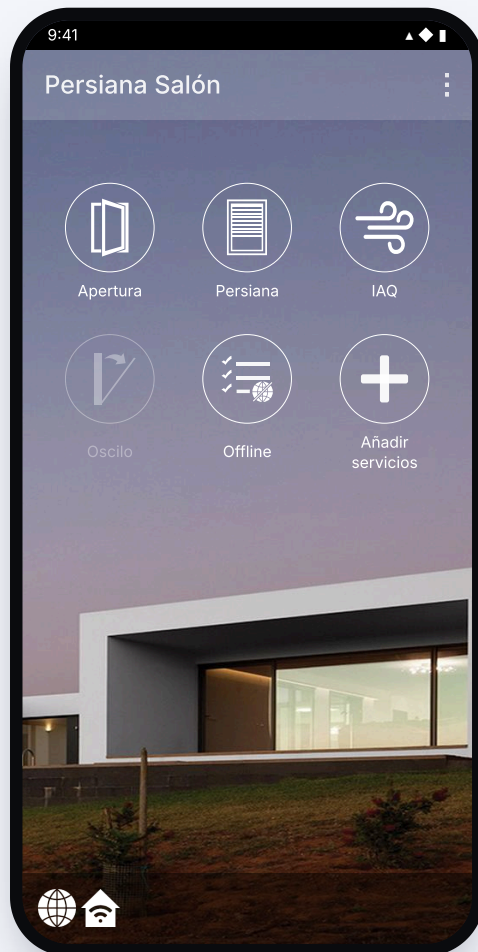


Servicios de «Persiana Salón»

Qué abre cada uno

- **Apertura:** estado abierto/cerrado de la ventana (capítulo 07).
- **Persiana:** mando de la persiana y sus modos (capítulos 05 y 06).
- **IAQ:** calidad del aire, temperatura y humedad (capítulo 08).
- **Oscilo:** ventana oscilobatiente motorizada (capítulo 07).
- **Offline:** qué hace el dispositivo si pierde internet.
- **Añadir servicios:** integra equipos externos compatibles.

Persiana

La pantalla dibuja tu persiana en su posición real. Los botones de la izquierda la mueven; las miniaturas de abajo la llevan a una posición fija.

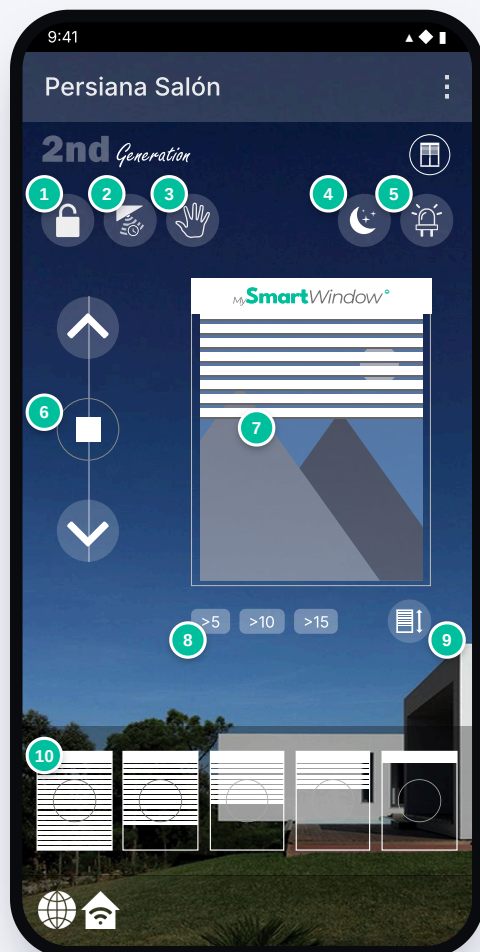


Persiana a medio bajar


- 1 Bloqueo**
 Bloquea la persiana. Pide confirmación: «Vas a habilitar el servicio de bloqueo».
- 2 Hard / Soft Mode**
 Solo en Konect Elite (capítulo 06).
- 3 Modo gestual / Push**
 Cómo responde la persiana a tu mano (capítulo 06).
- 4 Dark Mode**
 LED automático según la hora y la persiana (capítulo 06).
- 5 LED**
 Color e encendido de la luz del dispositivo.
- 6 Subir · Parar · Bajar**
 Mueven la persiana; Parar la detiene donde esté.
- 7 Tu persiana**
 Se dibuja en su posición actual, con el paisaje detrás.
- 8 >5 · >10 · >15**
 Pequeños movimientos para afinar la posición.
- 9 Calibración**
 Vuelve a medir el recorrido si la posición no coincide con la real.
- 10 Posiciones rápidas**
 Cinco miniaturas, de abierta a cerrada: un toque y va a esa posición.

LED, Dark Mode y modos


Los botones redondos de la parte superior de la persiana. Cada uno aparece solo si tu modelo lo tiene.

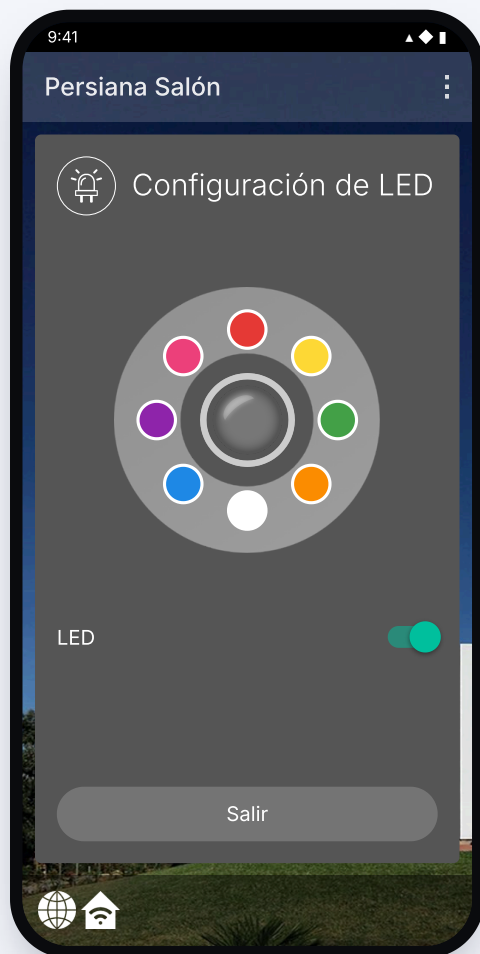

Configuración de LED

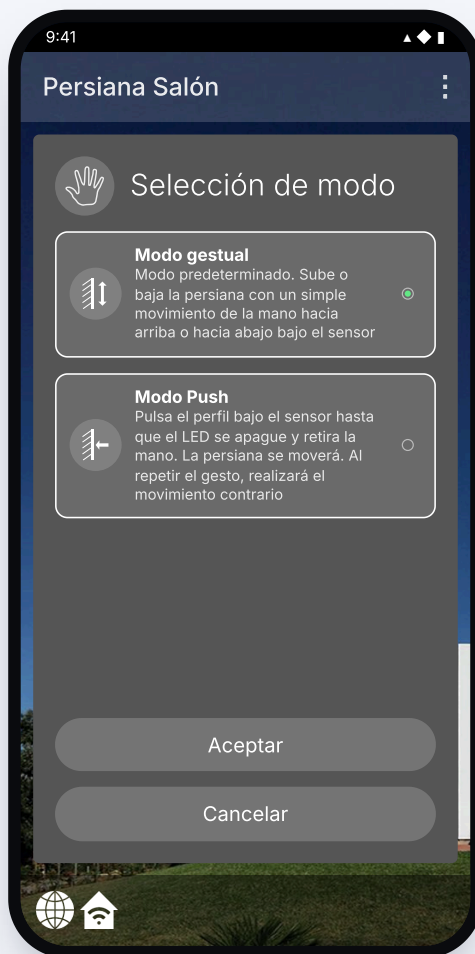

Modo gestual o Push

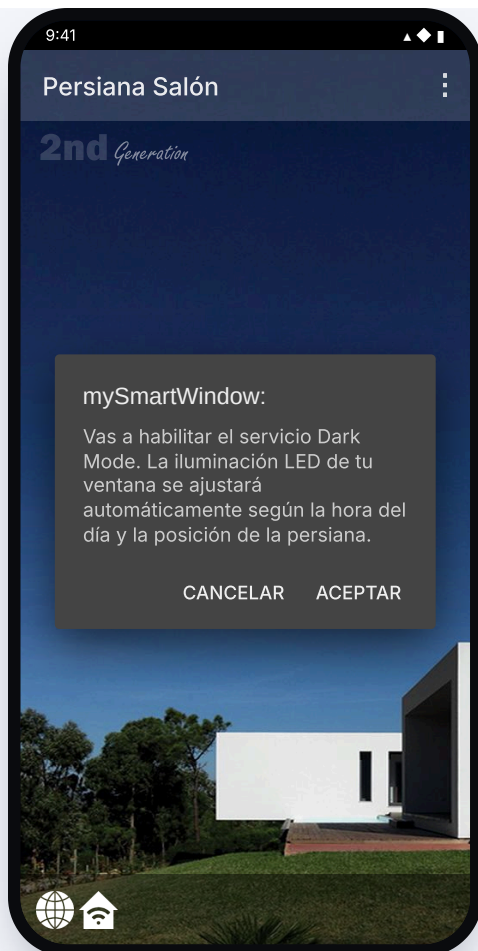

Confirmación de Dark Mode

Dark Mode

- La luz LED de la ventana se **ajusta sola** según la hora del día y la posición de la persiana: da luz suave cuando hace falta y la apaga cuando no.
- Necesita la **ubicación de la vivienda** guardada. Si no la tiene, la app te pide permiso para guardarla.
- Se activa en un dispositivo o en todos los de una habitación o vivienda.

Hard Mode / Soft Mode


- Es un **interruptor**: al activarlo pasa a Hard Mode; al desactivarlo vuelve a Soft Mode. Pide confirmación.
- Solo existe en dispositivos **Konect Elite**; en el resto el botón no aparece.
- Se aplica a un dispositivo, una habitación, una vivienda o un grupo.

Gestual o Push


- **Gestual** (predeterminado): mueve la mano arriba o abajo bajo el sensor.
- **Push**: mantén la mano en el perfil hasta que se apague el LED; repite el gesto para el movimiento contrario.

Oscilobatiente y sensor de apertura

La ventana oscilobatiente motorizada se abre, se cierra o se deja en microventilación. El sensor de apertura solo informa: no mueve nada.

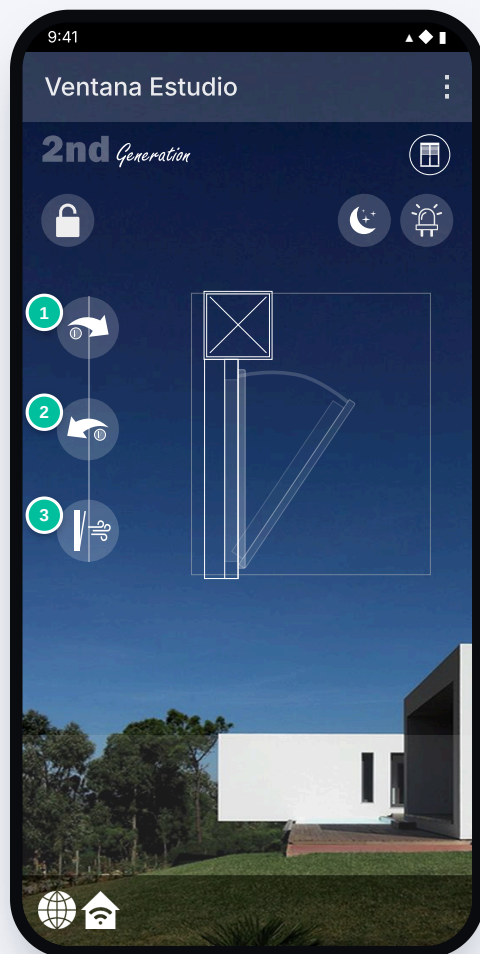

Oscilobatiente

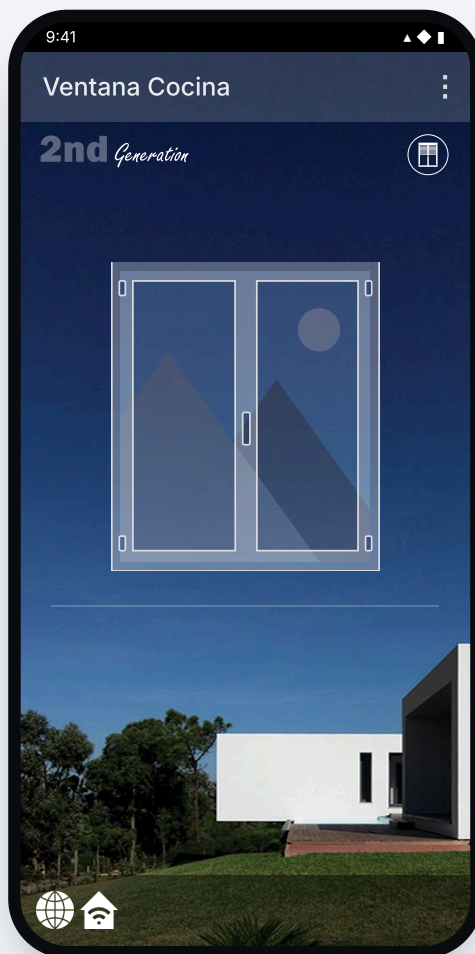

Sensor de apertura: ventana cerrada

1 Abrir

Abre la ventana en batiente.

2 Cerrar

Cierra la ventana por completo.

3 Microventilación

Deja una rendija mínima para renovar el aire sin perder temperatura.

El sensor de apertura dibuja la hoja cerrada o abierta según el estado real. Es la base de las alertas de apertura (capítulo 11).

Calidad del aire

El servicio IAQ colorea la parte superior según el aire de la estancia, dice qué hacer y muestra temperatura, humedad, presión, CO₂ y VOC.



Aire «Buena» en el dormitorio

IAQ	ESTADO	QUÉ HACER
0–50	¡Excelente!	No se necesitan medidas
51–100	¡Buena!	No se necesitan medidas
101–150	Ligeramente contaminado	Se recomienda ventilar
151–200	Contaminación moderada	Aumenta la ventilación con aire puro
201–250	¡Fuerte contaminación!	Optimiza la ventilación
251–350	¡Contaminación severa!	Identifica el foco, maximiza la ventilación y reduce tu presencia
> 350	¡Contaminación extrema!	Identifica el foco, evita la exposición y maximiza la ventilación

CO ₂ (PPM)	ETIQUETA
0–600	aire fresco
601–1000	nivel normal
1001–1500	aceptable
1501–2000	no saludable
> 2000	reducir exposición

Un sensor nuevo necesita unos días para calibrarse: mientras tanto los valores de IAQ, CO₂ y VOC pueden no ser exactos. Ventilar la estancia ayuda a que termine antes.

Programador

Automatiza persianas y oscilobatientes a una hora. Cada tarea tiene un dispositivo, un activador (hora y días) y una acción.

Selecciona dispositivos



Añadir activador: hora y días



Añadir acción




Guardar



Lista de tareas



Editar una tarea

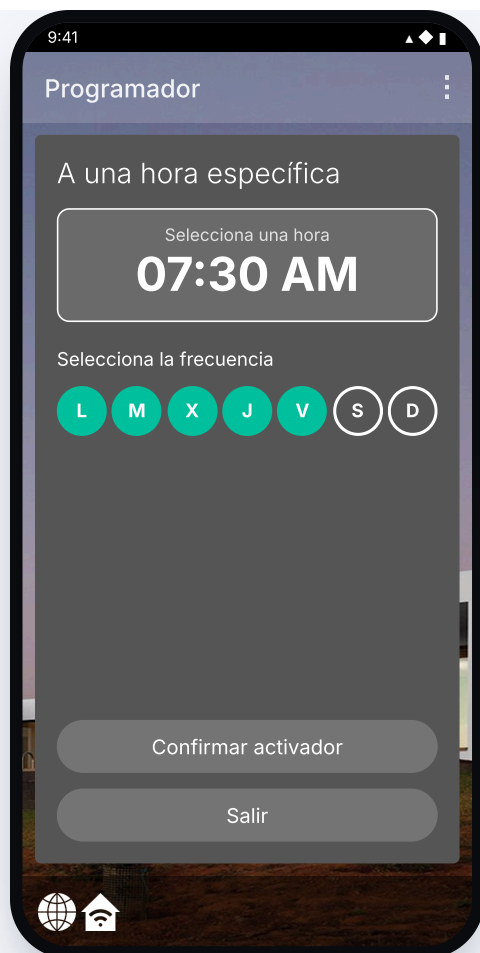

Hora y días del activador

1 Activar o pausar

El interruptor de cada tarea la pausa sin borrarla. La papelera la elimina.

2 Eliminar · Actualizar · Nueva

El primer icono borra las tareas; el último crea una automatización nueva.

Acciones de persiana


- Subir persiana
- Bajar persiana
- Mover persiana al porcentaje que elijas con la barra

Acciones de oscilo

- Abrir ventana
- Cerrar ventana
- Microventilar

Grupos

Habitaciones virtuales: reúne dispositivos de distintas habitaciones y muévelos todos con un toque.

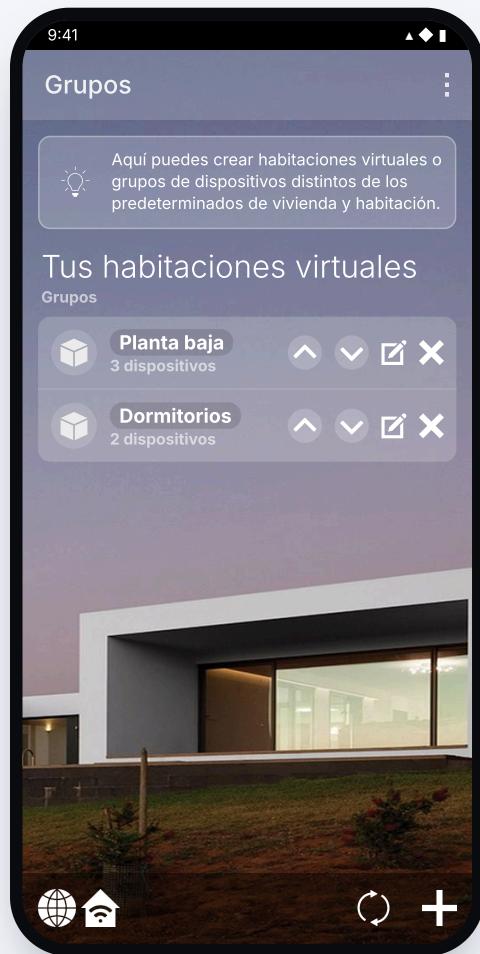


Grupos

Crear un grupo

- Toca **Nueva** en la barra inferior.
- Escribe el nombre con el lápiz («Nombre de tu grupo»).
- Pulsa **Añadir dispositivo** (botón verde) y elige las ventanas.
- Guarda con el icono de la barra inferior.
- Desde la lista, las flechas suben o bajan todo el grupo.

Alertas

Avisos de salud, eficiencia y seguridad. Primero activa las alertas; después elige qué modos y qué tipos quieres recibir.

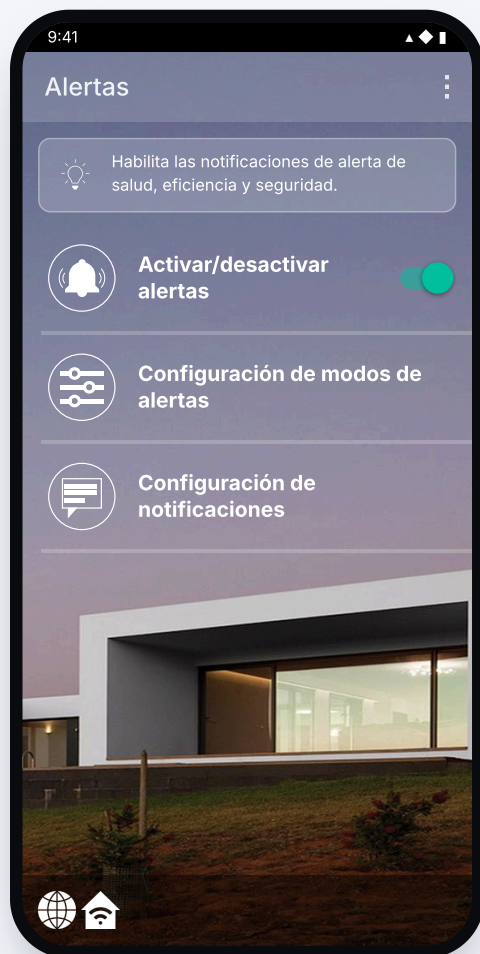

Alertas



Modos de alertas

Los tres modos

- **Salud y bienestar:** calidad del aire (IAQ) y CO₂.
- **Eficiencia energética:** temperatura y humedad.
- **Seguridad:** vibración (con sensibilidad ajustable), apertura e intrusión.

Notificaciones


En **Configuración de notificaciones** activas o quitas el sonido y abres los ajustes de notificación de Android.

Ajustes y redes Wi-Fi

Cinco opciones. Antes de vincular nada, guarda aquí la red Wi-Fi de tu casa.



Ajustes

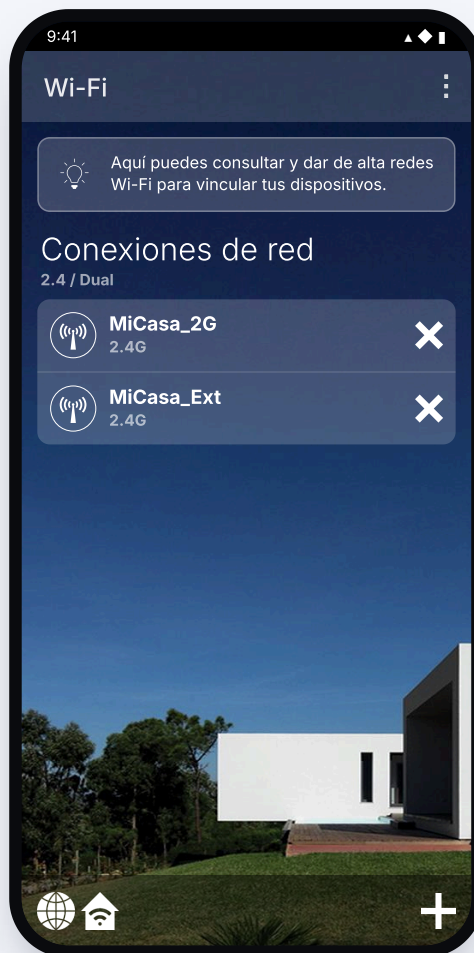

Redes guardadas



Asistente Wi-Fi, paso 3

Wi-Fi > Nueva



1 · Bienvenida: ¿solo tienes red 5G?



2 · Escanear redes y elegir



3 · Contraseña dos veces > Finalizar

Los dispositivos se conectan a redes de **2,4 GHz** (o routers duales). Si tu router solo emite en 5G, el asistente te lo advierte en el primer paso. **Reiniciar vivienda** elimina todas las ventanas vinculadas y pide confirmación: hazlo solo si vas a empezar de cero.

Datos de acceso


Cambia la contraseña de tu cuenta: anterior, nueva y repetida. Guarda con el icono de la barra inferior.

Reiniciar app


En el menú  del menú principal. Recarga la app sin tocar tus dispositivos; útil si algo se queda sin actualizar.

Vincular dispositivos

Pulsa el botón del asistente en el menú principal y sigue los pasos numerados. Ten a mano la red Wi-Fi guardada (capítulo 12).

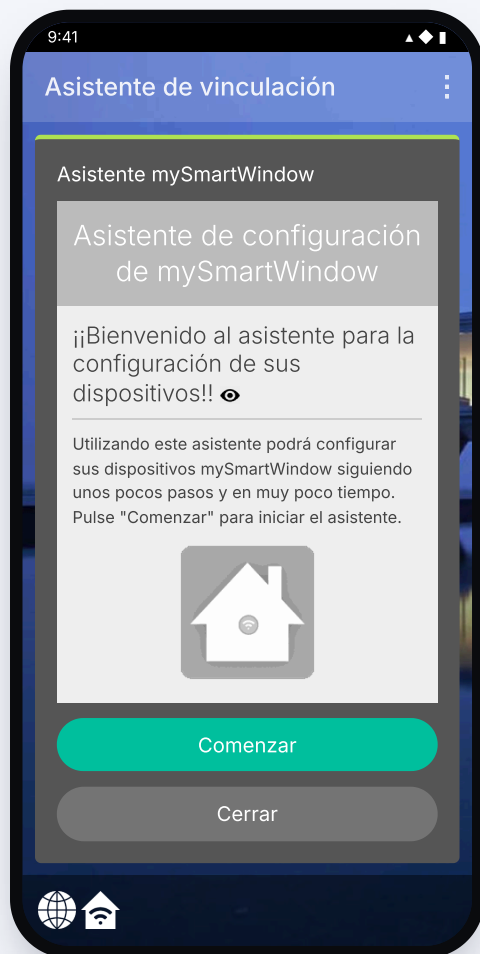

Inicio del asistente

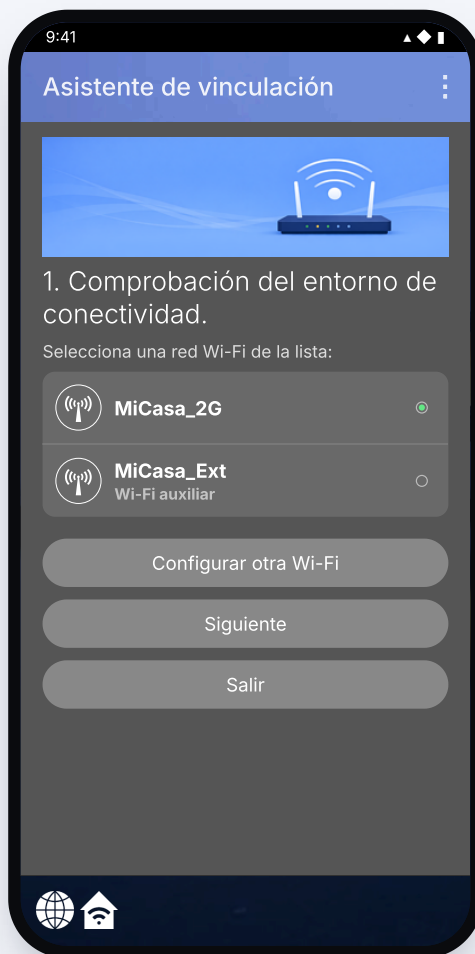

Paso 1: elige la red



Paso 2: Bluetooth o Wi-Fi



Paso 3: método Wi-Fi

MÉTODO	ÚSALO CUANDO...	QUÉ HARÁS DESPUÉS
Bluetooth	Tienes el móvil junto al dispositivo. Primera opción.	Activa Bluetooth y ubicación; la app busca el dispositivo y le envía tu Wi-Fi.
Multicast	Varios dispositivos cerca del router y quieres ir rápido.	Pulsa Comenzar; la app difunde tu red y cuenta los dispositivos encontrados. Finalizar.
AP-Multicast	Multicast falla o tienes muchos dispositivos.	Sigue el carrusel de imágenes, conecta el móvil a la red «BDSmart» del dispositivo y pulsa Inicializar dispositivos.
AP (punto a punto)	Solo vas a vincular uno y quieres lo más fiable.	Conecta el móvil a «BDSmart», envía la configuración, vuelve a tu Wi-Fi y Finalizar.


El icono **Ayuda** de la barra inferior explica cada paso. Si el router da problemas, el botón **Especificaciones del router** lista los requisitos.

Compartir la vivienda

El propietario genera un código en **Invitaciones**; la otra persona lo escribe en **Asociar vivienda** y pasa a controlar los dispositivos.



Propietario: genera el código

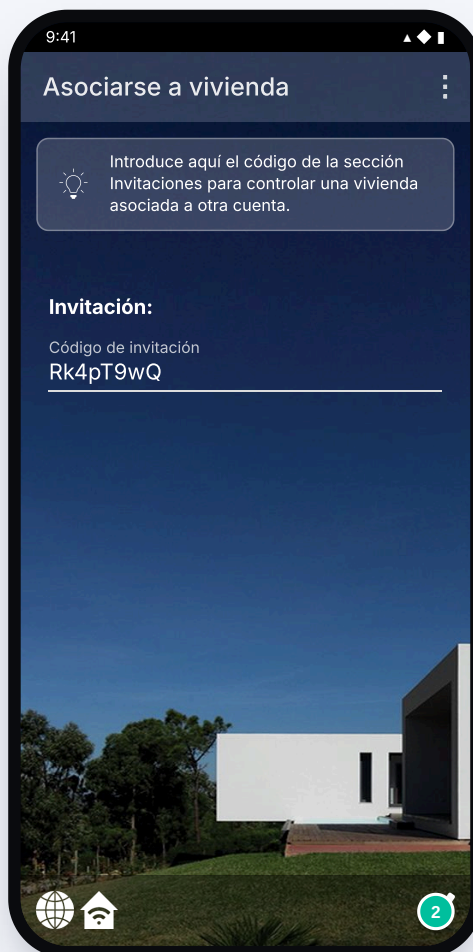

Invitado: escribe el código

1 Generar

Ajustes > Invitaciones > icono inferior. Copia el código y envíalo.


2 Aceptar

Ajustes > Asociar vivienda > escribe el código > icono ✓.

En el menú , **Lista de asociados** muestra quién tiene acceso. Quien se asocia puede **Abandonar** la vivienda desde la edición de Viviendas.

Integración con asistentes

Conecta tu cuenta con Alexa, Google Home, IFTTT o SmartThings mediante un código de validación.

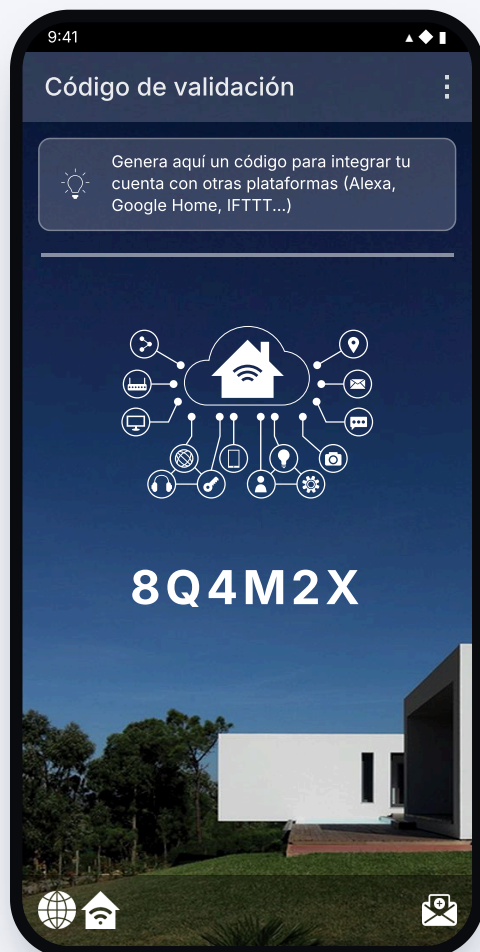

Código de validación



Conexiones activas

Pasos

- Menú principal > **Integración** > **Código de validación**.
- Pulsa **Generar** en la barra inferior.
- Introduce el código en la app del asistente (Alexa, Google Home...).
- La conexión aparece en **Conexiones**. Ábrela para borrarla o, en Google, fijar un **PIN de Google** que confirme órdenes sensibles por voz.

Problemas frecuentes

▼ Los iconos de estado de la barra inferior están apagados

El de la izquierda es internet y el otro, la conexión local. Si internet está apagado, revisa los datos o el Wi-Fi del móvil; si la conexión local está apagada, tus órdenes viajan por la nube y pueden tardar algo más.

► Una ventana muestra el icono de aviso

► El asistente no encuentra mis dispositivos

► La persiana no llega a la posición que marca la app

► Dark Mode no se activa

► No veo el botón Hard Mode

► Alertas, Programador o Grupos aparecen atenuados

► Algo no se actualiza

¿Sigue sin funcionar? Menú : > [Soporte](#).

Manual de uso de MySmartWindow para Android, interfaz clásica, versión 5.9.7. Las pantallas están reconstruidas con los iconos, fondos y textos de la propia app; los nombres de viviendas, dispositivos, redes, correos y códigos son de ejemplo. Algunas funciones dependen del modelo de dispositivo.