C-PULSAR

DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES

MySmartWindow



Manual funcional · control de persiana, reset, Modo AP y aplicación

DESCRIPCIÓN BREVE

C-PULSAR · visión general

El **C-PULSAR** es un pulsador para el control de persianas. Tiene un **único botón** y funciona alternando la dirección de la persiana en cada pulsación. Además, incluye procedimientos específicos de reset y de vinculación con la aplicación mySmartWindow.

CONTENIDOS

- **Control físico:** estado inicial y pulsación normal.
- **Reset y vinculación:** reset eléctrico, reset software y cómo dejar el C-PULSAR listo para conectarlo a la app.
- **Modo AP:** cómo activarlo desde el Modo Vinculación.
- **Aplicación:** recorrido por las pantallas de configuración (Master Room, Invertir controles y Master Home).

CONTROL DE PERSIANA

Funcionamiento físico del C-PULSAR

El C-PULSAR tiene un único botón. Con él se mueve la persiana y también se realizan el reset y la activación del Modo AP.



ESTADO INICIAL

El estado inicial del botón es **Bajar**.

PULSACIÓN NORMAL


- Cada pulsación normal hace el **movimiento contrario** al anterior y **guarda la dirección** (almacenaje de dirección).
- Si la persiana está **arriba del todo**, la pulsación la **baja**.
- Si la persiana está **abajo del todo**, la pulsación la **sube**.

PULSACIÓN PROLONGADA

Mantener el botón pulsado durante 10 o 20 segundos activa el Modo AP o el reset, según el caso. Los pasos están en las páginas siguientes.

RESET Y VINCULACIÓN

Cómo dejar el C-PULSAR listo para conectarlo a la app

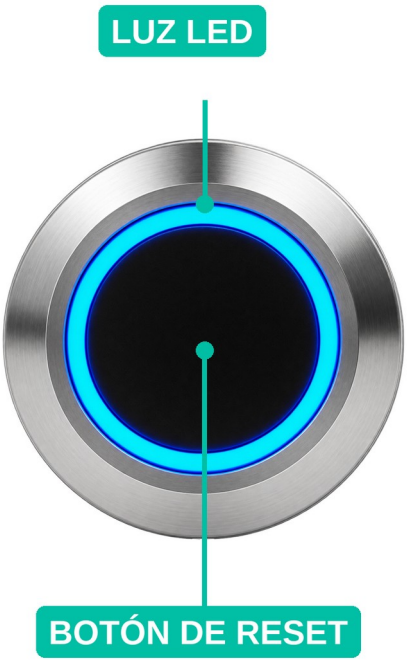

BOTÓN DE RESET

El C-PULSAR no tiene un botón de reset aparte: es **el propio botón** del pulsador. Se pulsa y se mantiene pulsado el tiempo indicado en cada caso.

LUZ LED

Es el **anillo luminoso** que rodea el botón. Cuando parpadea **despacio, una vez cada 2 segundos**, el C-PULSAR está listo para vincular.

ANTES DE EMPEZAR

- Usa una red **Wi-Fi de 2,4 GHz**. Las redes de 5 GHz no funcionan.
- Comprueba que hay **buena cobertura** Wi-Fi donde está instalado el C-PULSAR.
- Ten a mano el móvil con la aplicación **mySmartWindow** instalada.

CÓMO VINCULAR EL C-PULSAR

Elige tu caso y sigue los pasos en orden

CASO 1 · INSTALACIÓN NUEVA

Usa este caso la primera vez que conectas el C-PULSAR a la app.

PASO 1	PASO 2	PASO 3
Haz el reset Mantén el botón pulsado durante **20 segundos** (reset eléctrico).	**Mira el LED** Comprueba que el anillo parpadea **despacio, una vez cada 2 segundos**.	**Abre la app** Abre **mySmartWindow** y sigue el asistente de vinculación.

CASO 2 · VOLVER A VINCULAR

Usa este caso si ya estaba vinculado y quieres conectarlo de nuevo (reset software).

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4
Pulsa 20 s Mantén el botón pulsado durante **20 segundos** y suéltalo.	**Pulsa 10 s** Dentro de **5 segundos**, vuelve a pulsar y mantén **10 segundos**.	**Mira el LED** Comprueba que el anillo parpadea **despacio, una vez cada 2 segundos**.	**Abre la app** Abre **mySmartWindow** y sigue el asistente de vinculación.

LISTO

Cuando el anillo parpadea despacio, el C-PULSAR está en Modo Vinculación y preparado para conectarlo desde la app.

¿NO SE CONECTA?

Repite el reset respetando los tiempos (20 s, marco de 5 s y 10 s) y comprueba la red Wi-Fi: 2,4 GHz y buena cobertura. Si quieres vincularlo con el Modo AP, consulta la página siguiente.

MODO AP

Activación desde el Modo Vinculación

El Modo AP es opcional: se activa con una pulsación prolongada cuando el C-PULSAR está en Modo Vinculación y solo hace falta si quieres vincularlo de esta forma.



SECUENCIA

1. Sitúa el dispositivo en **Modo Vinculación**.
2. Mantén el botón pulsado durante **10 segundos**.
3. El dispositivo entra en **Modo AP**.

1. PANTALLA PRINCIPAL

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual



¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La pantalla inicial de mySmartWindow muestra los accesos principales: Viviendas, Habitaciones, Ventanas, Ajustes, Alertas, Integración, Programador, Grupos y Mensajes.

PASO A PASO

- Abre la aplicación mySmartWindow.
- Localiza el acceso **Ventanas**.
- Pulsa **Ventanas** para entrar.

2. LISTADO DE DISPOSITIVOS

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

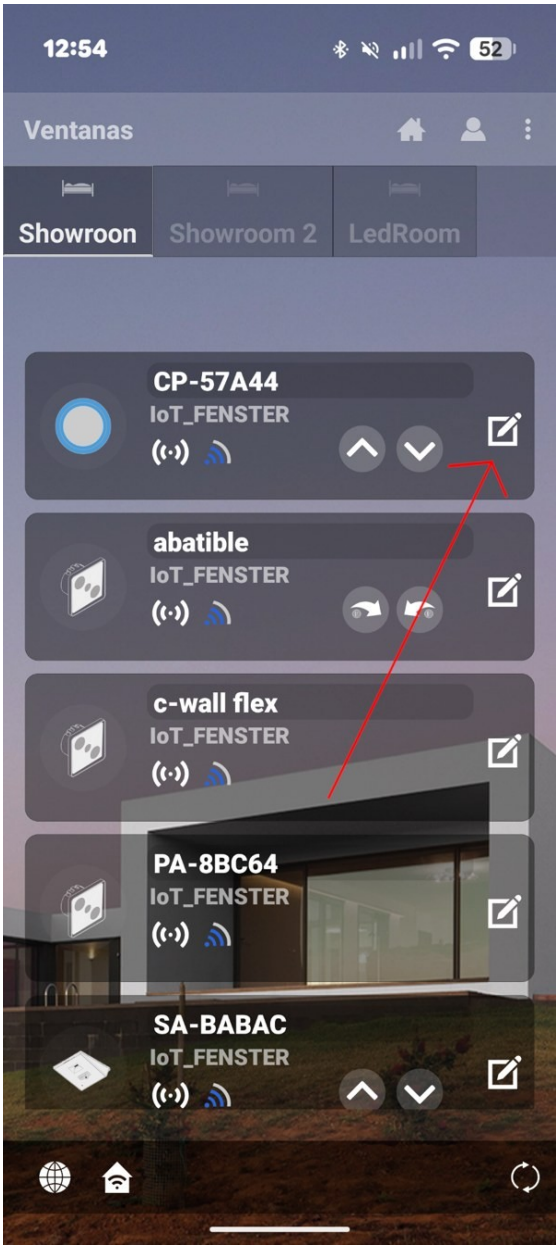

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La sección Ventanas muestra los dispositivos de cada estancia (pestañas Showroom, Showroom 2 y LedRoom). Cada dispositivo tiene un icono de edición a la derecha.

PASO A PASO

- Elige la estancia donde está el C-PULSAR.
- Localiza el dispositivo, por ejemplo CP-57A44.
- Pulsa su **icono de edición**.

3. CONFIGURACIÓN DEL C-PULSAR

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

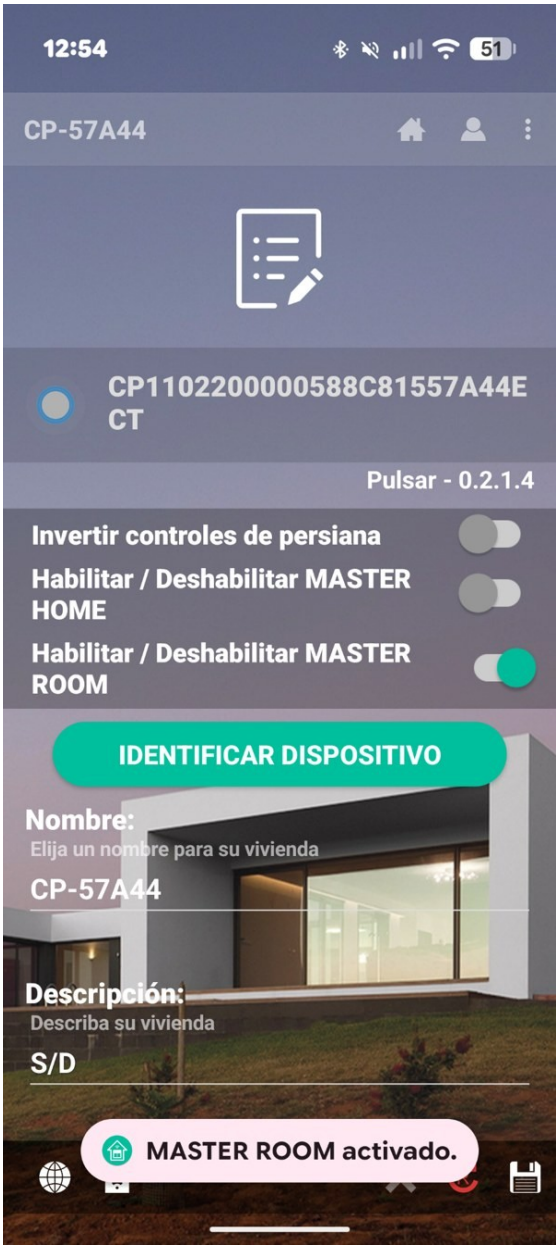

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La pantalla de configuración muestra la identificación del dispositivo, su versión (Pulsar – 0.2.1.4) y tres interruptores: Invertir controles de persiana, Habilitar / Deshabilitar MASTER HOME y Habilitar / Deshabilitar MASTER ROOM. También tiene el botón IDENTIFICAR DISPOSITIVO y los campos Nombre y Descripción.

PASO A PASO

- Revisa la identificación del dispositivo.
- Activa **MASTER ROOM** con su interruptor.
- Comprueba el aviso «MASTER ROOM activado.»

4. INVERTIR CONTROLES DE PERSIANA

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

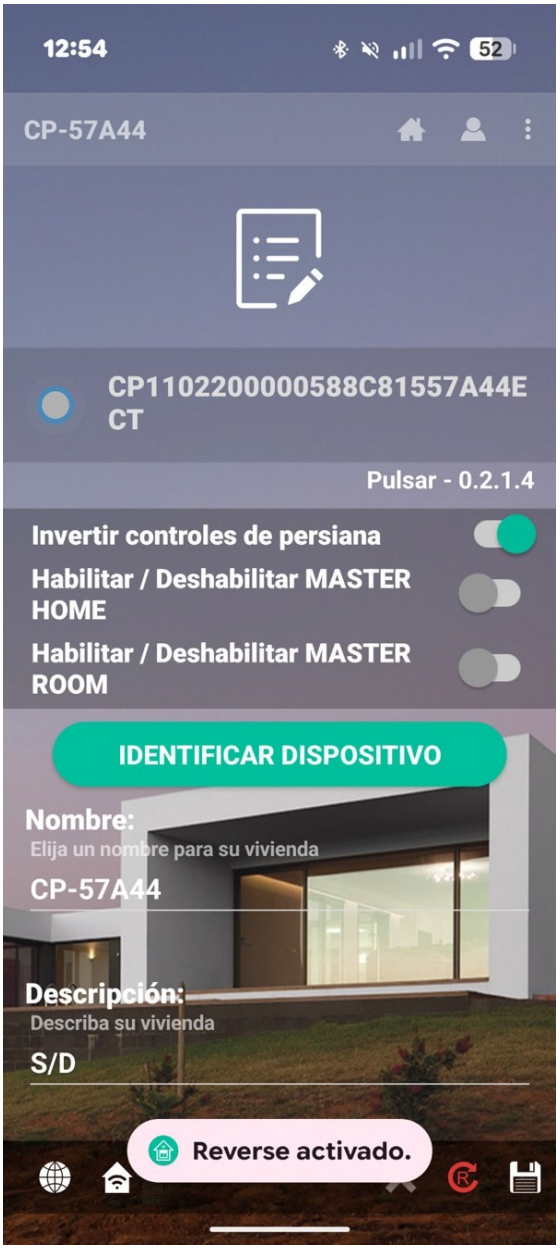

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La opción Invertir controles de persiana invierte el sentido de los controles. Al activarla, el interruptor cambia a activo y la app muestra el aviso «Reverse activado.»

PASO A PASO

- Busca **Invertir controles de persiana**.
- Activa el interruptor.
- Comprueba el aviso «Reverse activado.»

5. ACTIVACIÓN DE MASTER HOME

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

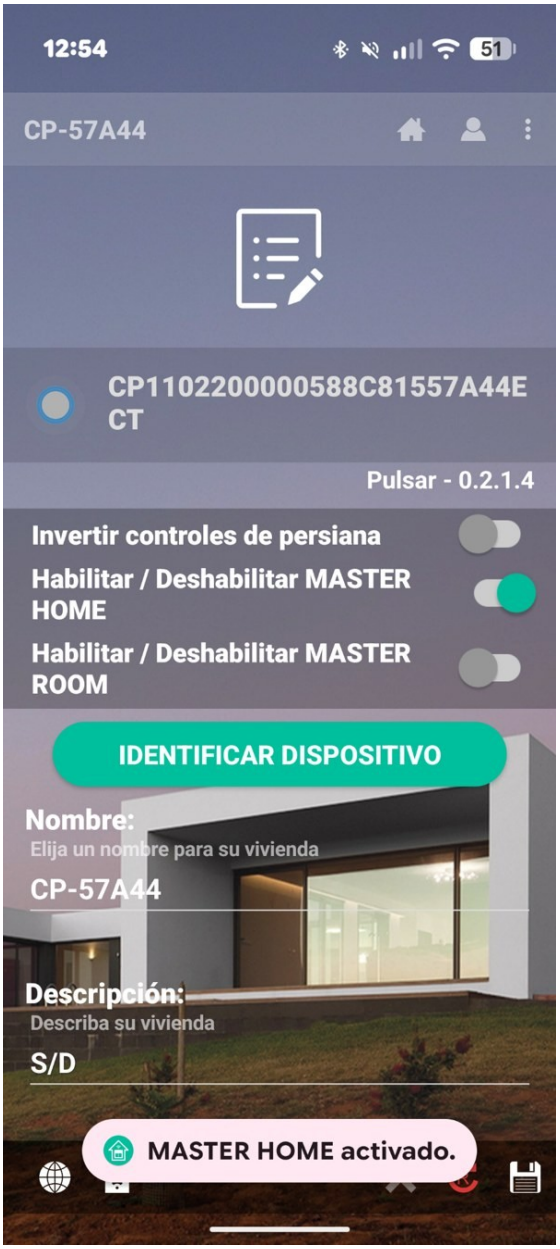

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

La opción Habilitar / Deshabilitar MASTER HOME permite activar esta función desde el dispositivo. El interruptor cambia a activo y la app muestra la confirmación «MASTER HOME activado.»

PASO A PASO

- Busca **Habilitar / Deshabilitar MASTER HOME**.
- Activa el interruptor.
- Comprueba el aviso «MASTER HOME activado.»

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Flujo documentado con las capturas facilitadas

Para configurar el C-PULSAR en la app, entra en Ventanas, localiza el dispositivo, abre su configuración y activa la opción que necesites.

1. Pantalla principal: entrar en **Ventanas**.
2. Listado de dispositivos: pulsar el **icono de edición** del C-PULSAR.
3. Configuración: revisar la identificación y activar **MASTER ROOM**.
4. Invertir controles de persiana: activar y comprobar «Reverse activado.»
5. Master Home: activar y comprobar «MASTER HOME activado.»

C-PULSAR

Documento funcional elaborado a partir de la información técnica y de las indicaciones facilitadas para el dispositivo.

NOTA · PUNTOS CLAVE

- Estado inicial: **Bajar**.
- Pulsación normal: movimiento contrario y almacenaje de dirección.
- Reset eléctrico: botón pulsado **20 s**.
- Reset software: **20 s y soltar → marco de 5 s → 10 s**.
- Modo AP (opcional): en Modo Vinculación, pulsación prolongada de **10 s**.

Once You Have It, You Love It.