C-Wall

DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES



Control de persiana · botón central · estado LED · aplicación

DESCRIPCIÓN BREVE

C-Wall · visión general

C-Wall es un pulsador para el control de persianas con un botón central adicional. En la configuración descrita, el botón central se utiliza para apagar o encender el LED del dispositivo. La aplicación permite localizar el equipo y acceder a sus opciones de configuración.

CONTENIDOS

- Control de persiana: pulsación normal y pulsación precisa.
- Reset y vinculación: botón de reset y cómo vincular el C-Wall a la app.
- Modo AP: activación desde modo vinculación.
- Botón central: control del LED del propio dispositivo.
- Aplicación: acceso y configuración de C-Wall.

CONTROL DE PERSIANA

Funcionamiento físico

El C-Wall dispone de botones de UP, DOWN y un botón central. La pulsación normal controla el movimiento de la persiana, mientras que la pulsación precisa permite detener el movimiento al soltar el botón.



PULSACIÓN NORMAL

- UP: subida de persiana. Si la persiana está en proceso, una nueva pulsación realiza el Stop.
- DOWN: bajada de persiana. Si la persiana está en proceso, una nueva pulsación realiza el Stop.

PULSACIÓN PRECISA

- UP: subida precisa de persiana y Stop al soltar.
- DOWN: bajada precisa de persiana y Stop al soltar.

RESET Y VINCULACIÓN

Cómo dejar el C-Wall listo para conectarlo a la app



BOTÓN DE RESET

Está en la placa electrónica, abajo a la izquierda, junto al tornillo de fijación. Para llegar a él, quita con cuidado la tapa frontal tirando de cualquier lado. Para pulsarlo, usa un **objeto fino**.

ANTES DE EMPEZAR Tu red Wi-Fi tiene que ser de **2,4 GHz**. Las redes de 5 GHz no funcionan. Además, el C-Wall debe estar en una zona con buena cobertura Wi-Fi.

CÓMO VINCULAR EL C-WALL

Elige tu caso y sigue los pasos en orden

CASO 1 · INSTALACIÓN NUEVA

Es la primera vez que vas a conectar el C-Wall.

PASO 1	PASO 2	PASO 3
Quita la tapa Quita con cuidado la tapa frontal tirando de cualquier lado.	**Pulsa el reset** Con un objeto fino, mantén pulsado el botón de reset 2 segundos.	**Mira la luz y abre la app** Comprueba que el LED parpadea despacio (una vez cada 2 segundos). Después, abre mySmartWindow y sigue el asistente.

CASO 2 · VOLVER A VINCULAR

El C-Wall ya estuvo conectado a una cuenta antes.

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4
Pulsa el reset Quita la tapa frontal y, con un objeto fino, mantén pulsado el botón de reset 2 segundos.	**Coloca la tapa rápido** Vuelve a colocar la tapa frontal rápido, sin esperar. Tienes 5 segundos.	**UP + DOWN** Mantén pulsados los botones UP y DOWN a la vez, unos 10 segundos.	**Mira la luz y abre la app** Comprueba que el LED parpadea despacio (una vez cada 2 segundos). Después, abre mySmartWindow y sigue el asistente.

LISTO Cuando la vinculación termina bien, la app muestra el C-Wall como conectado.

¿NO SE CONECTA? Comprueba que tu Wi-Fi es de **2,4 GHz**, que hay buena cobertura donde está el C-Wall y repite los pasos desde el principio.

MODO AP

Activación del modo de acceso

Para activar el Modo AP, el dispositivo debe estar situado previamente en Modo Vinculación. Después se realiza una pulsación prolongada de UP + DOWN durante 10 segundos.

SECUENCIA

- 1. Situar el dispositivo en Modo Vinculación.
- 2. Mantener UP + DOWN durante 10 segundos.
- 3. El dispositivo entra en Modo AP.



BOTÓN CENTRAL

Control del LED del dispositivo

El botón central del C-Wall se utiliza para controlar la iluminación LED integrada en el propio dispositivo. Su función permite cambiar entre el estado de LED encendido y apagado.



FUNCIÓN

Pulsación del botón central → cambio del estado del LED.

LED ENCENDIDO ↔ LED APAGADO

1. PANTALLA PRINCIPAL

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual



¿QUÉ VEMOS?

La pantalla inicial de mySmartWindow muestra los diferentes accesos de la aplicación. Para gestionar el dispositivo C-Wall, se accede a la sección Ventanas.

PASO SIGUIENTE

Seleccionar Ventanas para continuar.

2. LISTADO DE DISPOSITIVOS

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual



¿QUÉ VEMOS?


En la sección Ventanas aparecen los dispositivos asociados a cada estancia. En esta captura se selecciona c-wall flex para abrir su configuración.

PASO SIGUIENTE

Localizar c-wall flex y pulsar el icono de edición.

3. CONFIGURACIÓN DE C-WALL

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

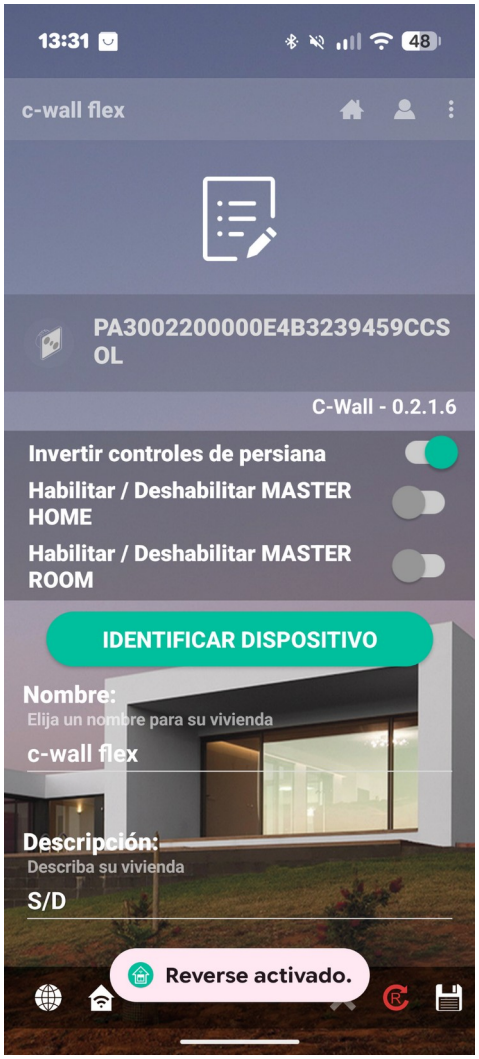

¿QUÉ VEMOS?


La pantalla de configuración identifica el dispositivo como C-Wall - 0.2.1.6 y muestra opciones como invertir los controles y habilitar MASTER HOME o MASTER ROOM.

PASO SIGUIENTE

Revisar las opciones disponibles y seleccionar el ajuste deseado.

4. ACTIVACIÓN DE MASTER HOME

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

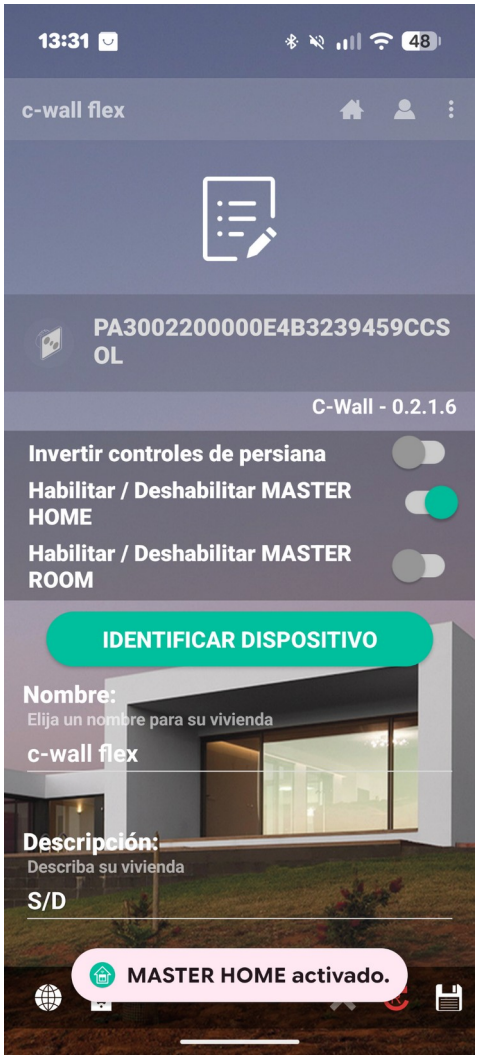

¿QUÉ VEMOS?


La opción MASTER HOME aparece activada. La aplicación muestra el mensaje de confirmación “MASTER HOME activado.”, indicando que el ajuste ha sido realizado.

PASO SIGUIENTE

Activar el interruptor y comprobar el aviso de confirmación.

5. ACTIVACIÓN DE MASTER ROOM

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

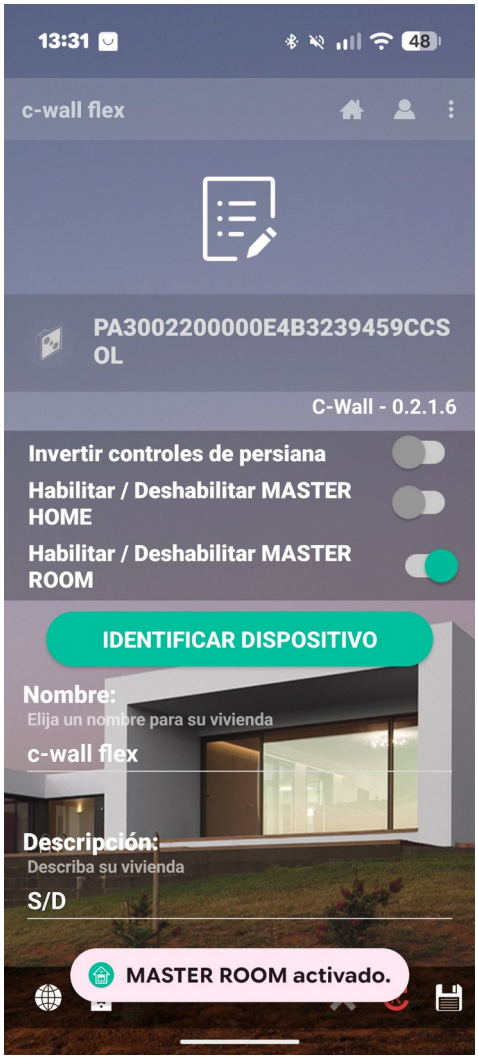

¿QUÉ VEMOS?

La opción MASTER ROOM aparece activada. La aplicación muestra el mensaje de confirmación “MASTER ROOM activado.”, indicando que el ajuste ha sido realizado.

PASO SIGUIENTE

Activar el interruptor y comprobar el aviso de confirmación.

RESUMEN

C-Wall · funcionalidades documentadas

PUNTOS CLAVE

- Pulsación normal: UP sube, DOWN baja y una nueva pulsación detiene el movimiento.
- Pulsación precisa: el movimiento se detiene al soltar UP o DOWN.
- Reset y vinculación: reset 2 s (instalación nueva) · reset 2 s → tapa rápido (5 s) → UP + DOWN 10 s (volver a vincular).
- Modo AP: modo vinculación → UP + DOWN 10 s.
- Botón central: permite apagar o encender el LED.

SOPORTE

MySmartWindow · C-Wall

C-Wall

Documento funcional actualizado a partir de la información proporcionada y de las capturas de la aplicación facilitadas.

Control de persiana · botón central · control del LED

Once You Have It, You Love It.