


VINCULAR Y RESTABLECER

Guía rápida • Cómo dejar el C-PULSAR listo para conectarlo a la app

LUZ LED

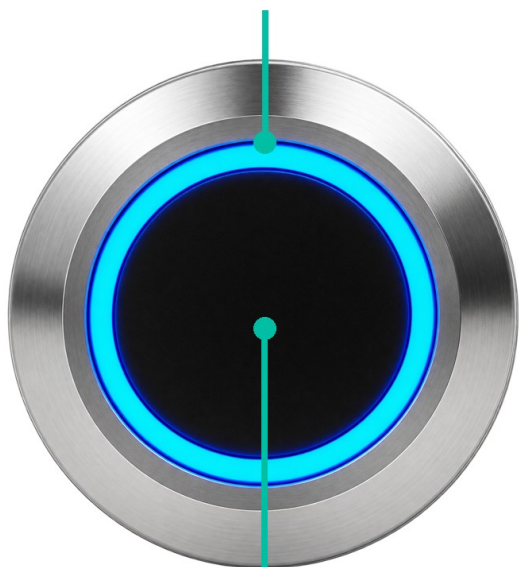

BOTÓN DE RESET

El C-PULSAR no tiene un botón de reset aparte: es **el propio botón** del pulsador. Se mantiene pulsado el tiempo que indican los pasos.

LUZ LED

Es el **anillo azul** que rodea el botón.

Si parpadea despacio (una vez cada 2 segundos), el C-PULSAR está **listo para conectarse a la app**.

BOTÓN DE RESET

ANTES DE EMPEZAR Tu Wi-Fi tiene que ser de **2,4 GHz**. Las redes de 5 GHz no funcionan. Además, el C-PULSAR debe estar en una zona con buena cobertura Wi-Fi.

CÓMO VINCULAR EL C-PULSAR

Elige tu caso y sigue los pasos en orden

CASO 1 • INSTALACIÓN NUEVA

Es la primera vez que vas a conectar el C-PULSAR.

PASO 1	PASO 2	PASO 3
Pulsa 20 s Mantén pulsado el botón durante 20 segundos .	Mira la luz Comprueba que el anillo azul parpadea despacio (una vez cada 2 segundos).	Abre la app Abre mySmartWindow y sigue el asistente de vinculación.

CASO 2 • VOLVER A VINCULAR

El C-PULSAR ya estuvo conectado antes.

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4
Pulsa 20 s Mantén pulsado el botón durante 20 segundos y suéltalo.	Pulsa 10 s Dentro de 5 segundos , vuelve a pulsar el botón y mantenlo 10 segundos .	Mira la luz Comprueba que el anillo azul parpadea despacio (una vez cada 2 segundos).	Abre la app Abre mySmartWindow y sigue el asistente de vinculación.

LISTO Cuando el anillo parpadea despacio, el C-PULSAR está listo para conectarlo desde la app.

¿NO SE CONECTA? Comprueba que tu Wi-Fi es de **2,4 GHz**, que hay buena cobertura donde está el C-PULSAR y repite los pasos desde el principio, respetando los tiempos.