Connect-1

DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES

MySmartWindow



Manual funcional · control físico, modos especiales y aplicación

DESCRIPCIÓN BREVE

Connect-1 es un dispositivo de control físico para persianas con dos botones, procedimientos de reset y modos especiales de operación. La aplicación mySmartWindow añade el control y configuración virtual del dispositivo.

CONTENIDOS

- **Control físico:** UP, DOWN, parada y pulsación prolongada.
- **Reset y vinculación:** botón de reset, luz LED y cómo volver a vincular el dispositivo.
- **Modo AP:** activación mediante combinación de botones.
- **Modo máster:** Master Room y Master Home.
- **Aplicación:** navegación, acceso a Ventanas y configuración de Connect-1.

PULSADOR DE 2 BOTONES

Funcionamiento físico

El dispositivo incorpora dos pulsadores físicos: **UP** para subir y **DOWN** para bajar. Con una pulsación normal se inicia el movimiento y una nueva pulsación sobre el mismo botón detiene la persiana.



PULSACIÓN NORMAL

- **UP:** la persiana sube. Una nueva pulsación en UP la detiene.
- **DOWN:** la persiana baja. Una nueva pulsación en DOWN la detiene.

PULSACIÓN PROLONGADA

Mantener pulsado el botón permite un posicionamiento más preciso: la persiana continúa hasta llegar al límite o hasta que se suelta el botón.

RESET Y VINCULACIÓN

Cómo dejar el Connect-1 listo para conectarlo a la app



BOTÓN DE RESET

Está dentro de un orificio pequeño, justo encima del botón UP. Para pulsarlo, usa un **clip o algo fino**.

LUZ LED

Es el punto pequeño que hay justo encima del botón de reset.

Si parpadea despacio (una vez cada 2 segundos), el Connect-1 está **listo para conectarse a la app**.

ANTES DE EMPEZAR Tu red Wi-Fi tiene que ser de **2,4 GHz**. Las redes de 5 GHz no funcionan. Además, el Connect-1 debe estar en una zona con buena cobertura Wi-Fi.

CÓMO VINCULAR EL CONNECT-1

Elige tu caso y sigue los pasos en orden

CASO 1 · INSTALACIÓN NUEVA

Es la primera vez que vas a conectar el Connect-1.

PASO 1	PASO 2	PASO 3
Mira la luz Si el LED parpadea despacio (una vez cada 2 segundos), pasa al paso 3.	**Pulsa el reset** Con un clip, mantén pulsado el botón de reset 2 segundos. El LED empezará a parpadear despacio.	**Abre la app** Abre mySmartWindow y sigue el asistente de vinculación.

CASO 2 · VOLVER A VINCULAR

El Connect-1 ya estuvo conectado a una cuenta antes.

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4
Pulsa el reset Con un clip, mantén pulsado el botón de reset 2 segundos.	**Espera** Espera 5 segundos sin pulsar nada.	**UP + DOWN** Mantén pulsados los botones UP y DOWN a la vez, unos 10 segundos.	**Abre la app** El LED parpadea despacio. Abre mySmartWindow y sigue el asistente.

LISTO Cuando la vinculación termina bien, la app muestra el Connect-1 como conectado.

¿NO SE CONECTA? Comprueba que tu Wi-Fi es de **2,4 GHz**, que hay buena cobertura donde está el Connect-1 y repite los pasos desde el principio.

MODO AP

Activación mediante combinación física

Para poner el Connect-1 en **modo AP**, el dispositivo debe estar en modo de vinculación. A continuación se pulsan los botones UP y DOWN simultáneamente durante 10 segundos.



SECUENCIA

- 1. Comprobar que el dispositivo está en modo de vinculación.
- 2. Mantener UP + DOWN simultáneamente durante 10 segundos.
- 3. El dispositivo entra en modo AP.

MODO MÁSTER

Master Room y Master Home

El modo máster permite ejecutar órdenes colectivas mediante el pulsador físico. La activación del modo se realiza con una **pulsación prolongada de 5 segundos**.

MASTER ROOM

UP → subida completa de las persianas de la habitación.

DOWN → bajada completa de las persianas de la habitación.

MASTER HOME

UP → subida completa de todas las persianas del hogar.

DOWN → bajada completa de todas las persianas del hogar.

Activación: pulsación prolongada de 5 s para acceder al modo máster. Después, una pulsación normal en UP o DOWN ejecuta la orden colectiva correspondiente.

1. PANTALLA PRINCIPAL

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual



¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La pantalla inicial de **mySmartWindow** presenta los principales accesos de la aplicación. En esta navegación se selecciona **Ventanas**, que es la sección donde se muestran los dispositivos asociados y sus controles.

PASO A PASO

- Desde la pantalla principal, localizar el acceso **Ventanas**.
- Pulsar en **Ventanas** para continuar con la gestión de los dispositivos.

2. ACCESO A VENTANAS

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

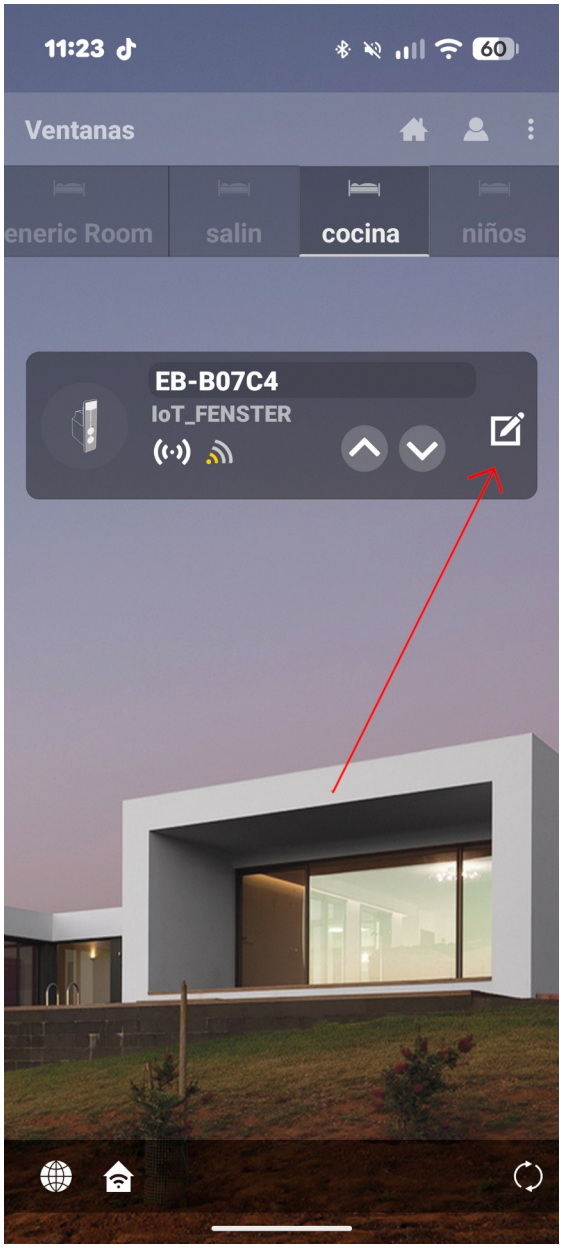

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La sección **Ventanas** organiza los dispositivos por habitación. En el ejemplo aparece el dispositivo **EB-B07C4 / IoT_FENSTER**, con controles de subida y bajada y un icono de edición/configuración.

PASO A PASO

- Seleccionar la habitación correspondiente, en el ejemplo **cocina**.
- Localizar la tarjeta del dispositivo **EB-B07C4**.
- Pulsar el icono de edición para abrir su configuración.

3. CONFIGURACIÓN DE CONNECT-1

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

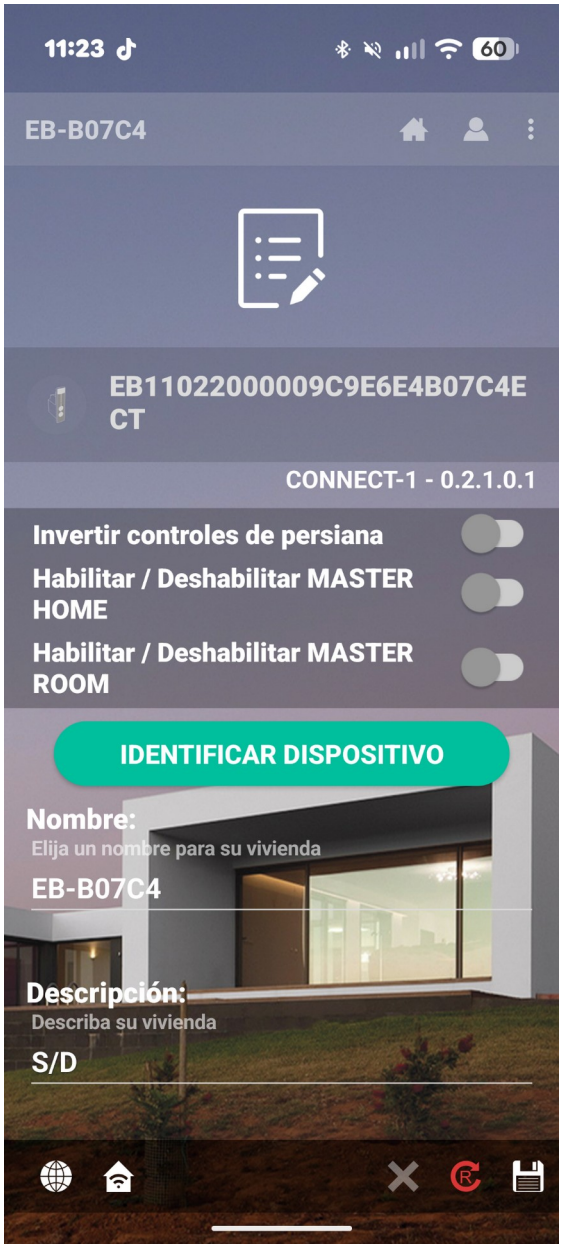


¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

En la pantalla de configuración aparece la identificación del dispositivo y la versión mostrada como **CONNECT-1 - 0.2.1.0.1**. También se ofrecen opciones para invertir los controles de persiana, habilitar o deshabilitar **MASTER HOME** y **MASTER ROOM**, además de identificar el dispositivo y editar su nombre y descripción.

PASO A PASO

- Revisar las opciones de configuración disponibles.
- Usar **Identificar dispositivo** para localizar el equipo.
- Editar el **Nombre** y la **Descripción** del dispositivo según la instalación.

4. INVERTIR CONTROLES DE PERSIANA

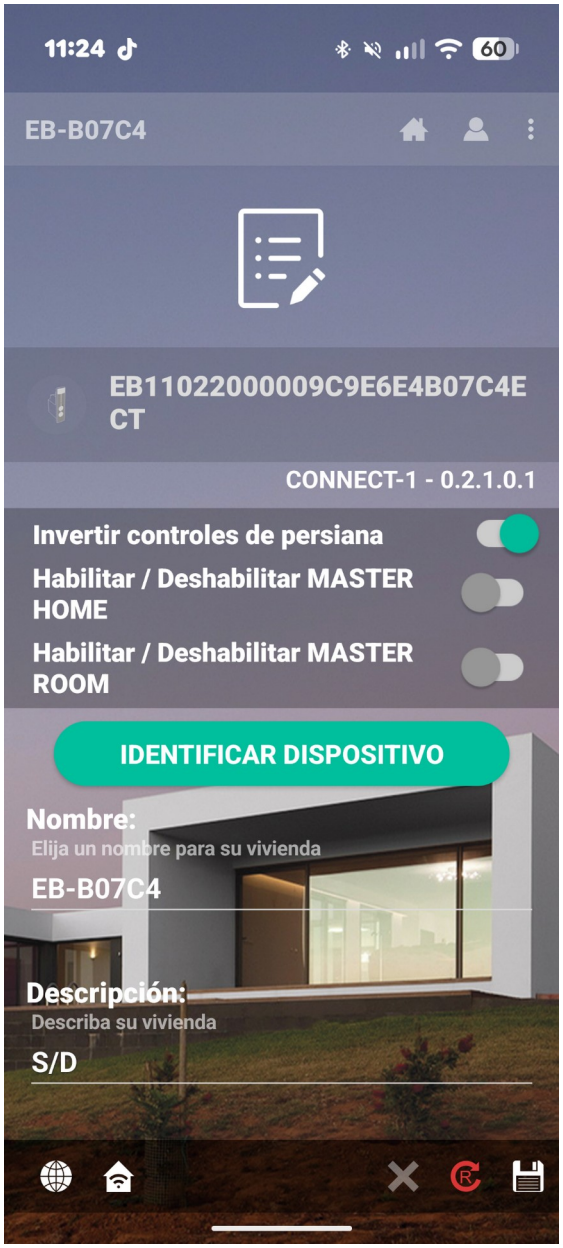

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


En esta pantalla se muestra activada la opción **Invertir controles de persiana**. El interruptor situado a la derecha aparece activado, indicando que esta configuración puede modificarse desde la aplicación.

PASO A PASO

- Localizar **Invertir controles de persiana**.
- Activar o desactivar el interruptor según la configuración deseada.
- Guardar los cambios desde la pantalla de configuración.

5. ACTIVAR MASTER HOME

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

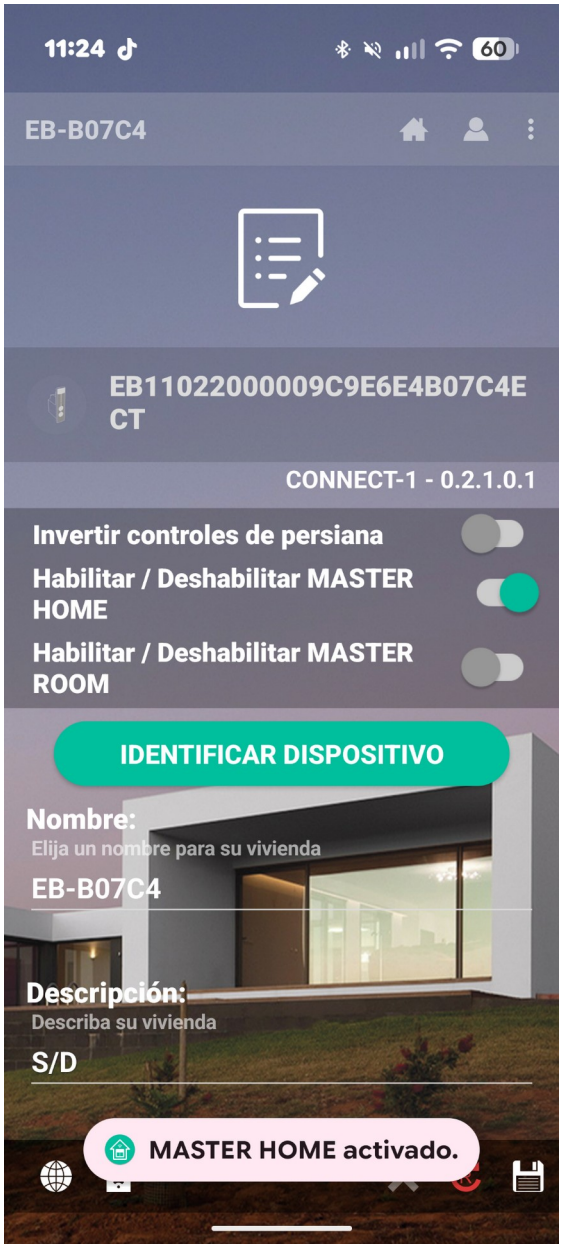

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


Aquí se muestra la activación de **MASTER HOME**. Tras habilitar el interruptor correspondiente, la aplicación muestra el aviso **"MASTER HOME activado."**, confirmando el cambio.

PASO A PASO

- Localizar **Habilitar / Deshabilitar MASTER HOME**.
- Activar el interruptor.
- Comprobar el mensaje de confirmación mostrado por la aplicación.

6. ACTIVAR MASTER ROOM

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

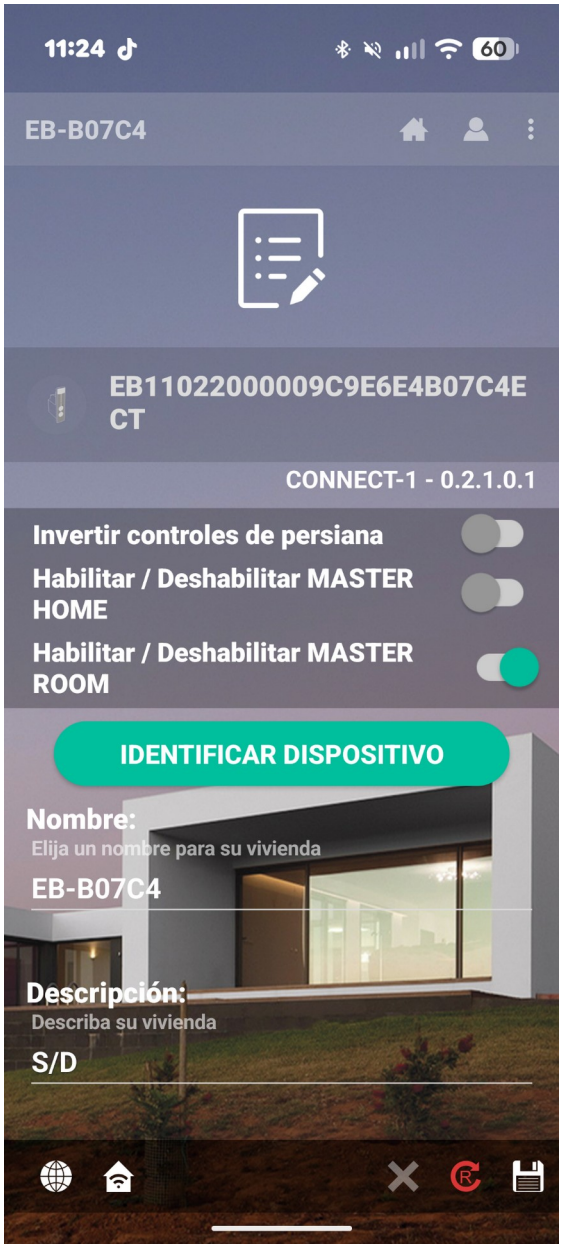

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

En esta pantalla se muestra activado **MASTER ROOM**. El interruptor de la opción correspondiente aparece en estado activo, indicando que la función está habilitada para el dispositivo.

PASO A PASO

- Localizar **Habilitar / Deshabilitar MASTER ROOM**.
- Activar el interruptor.
- Verificar visualmente que el interruptor queda en estado activo.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Flujo documentado con las capturas facilitadas

El flujo mostrado en las capturas es: **Pantalla principal → Ventanas → dispositivo → configuración → ajuste específico**. Las tres configuraciones mostradas en las últimas pantallas corresponden a la inversión de controles, MASTER HOME y MASTER ROOM.

- **1. Pantalla principal:** acceso general a las funciones de mySmartWindow.
- **2. Ventanas:** selección de habitación y visualización de los dispositivos.
- **3. Configuración de Connect-1:** identificación y opciones generales del dispositivo.
- **4. Invertir controles:** modificación del sentido de los controles físicos.
- **5. MASTER HOME:** activación del control colectivo de todas las persianas del hogar.
- **6. MASTER ROOM:** activación del control colectivo de las persianas de la estancia.

SOPORTE

CONNECT-1

Documento funcional basado en la información proporcionada y en las capturas de pantalla facilitadas para la aplicación.

NOTA Puntos clave: control físico de persiana · Reset · Modo AP · Master Room · Master Home · Configuración desde la aplicación

Once You Have It, You Love It.