Connect-2

DOCUMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES

MySmartWindow



Manual funcional · control de persiana, pulsación precisa, Multi-Modo, modos especiales y aplicación

DESCRIPCIÓN BREVE

Connect-2 · visión general

Connect-2 es un pulsador de tres botones para subir, bajar y detener tu persiana. Además tiene un botón central Multi-Modo, un botón de reset y modos especiales (Modo AP y Modo Master). Se configura desde la app mySmartWindow.

CONTENIDOS

- Control físico: UP y DOWN para subir, bajar o detener la persiana, y pulsación precisa.
- Reset y vinculación: botón de reset, luz LED y cómo conectar el Connect-2 a la app.
- Modo AP y Modo Master: configuración y control de todas las persianas de la casa.
- Botón Multi-Modo: cambia entre las opciones de control disponibles.
- Aplicación: acceso a Ventanas y configuración del Connect-2.

TRES BOTONES

UP · Multi-Modo · DOWN

CONTROL DE PERSIANA

Funcionamiento físico

CONTROL DE LA PERSIANA

El Connect-2 tiene tres botones. UP y DOWN mueven la persiana. El botón central (Multi-Modo) cambia entre las opciones de control.



UP
Subida



MULTI-MODO
Cambio de opción



DOWN
Bajada

PULSACIÓN NORMAL

- UP: sube la persiana. Si la persiana se está moviendo, púlsalo otra vez para detenerla.
- DOWN: baja la persiana. Si la persiana se está moviendo, púlsalo otra vez para detenerla.

PULSACIÓN PRECISA

Control y posicionamiento

CONTROL PRECISO

Mantén pulsado UP o DOWN y la persiana se mueve. Cuando sueltas el botón, se detiene.



UP

Subida precisa de persiana y stop al soltar.



DOWN


Bajada precisa de persiana y stop al soltar.

SECUENCIA

Pulsar y mantener → movimiento de la persiana → soltar → STOP

RESET Y VINCULACIÓN

Cómo dejar el Connect-2 listo para conectarlo a la app

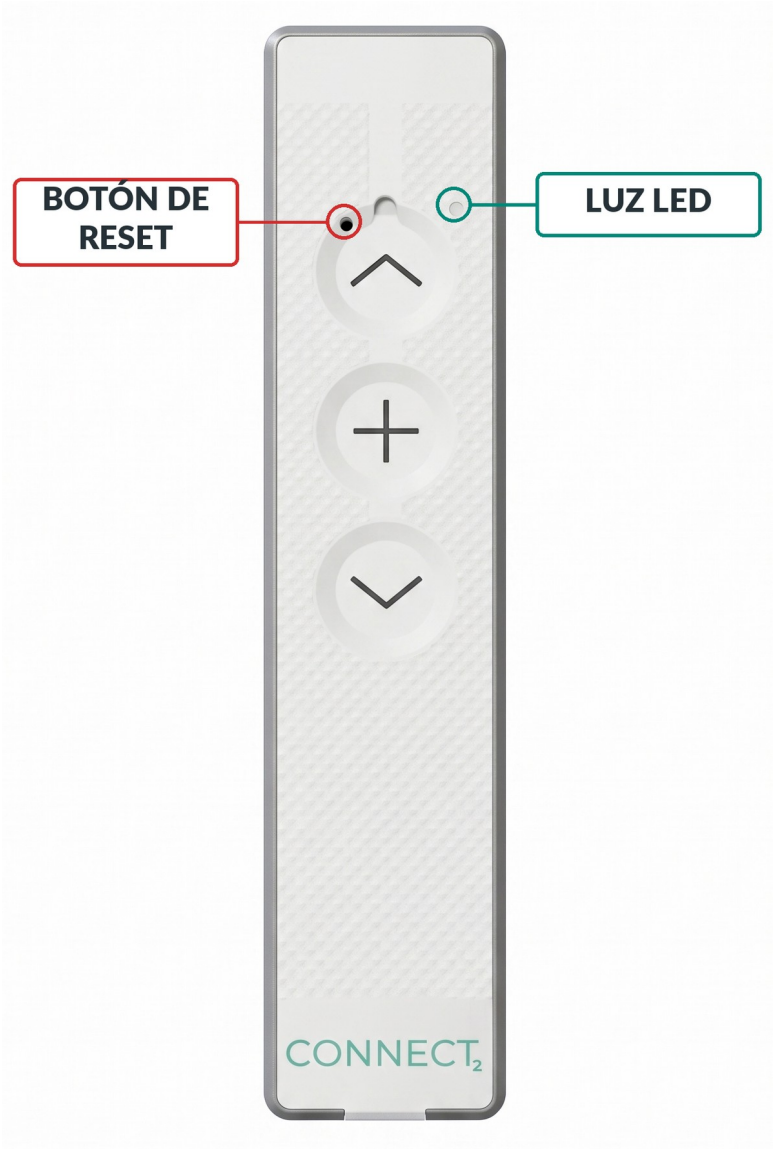

BOTÓN DE RESET

Está dentro de un orificio pequeño, arriba a la izquierda, encima del botón UP. Para pulsarlo, usa un **clip o algo fino**.

LUZ LED

Es el punto pequeño que hay arriba a la derecha, encima del botón UP, junto al orificio del reset.

Si parpadea despacio (una vez cada 2 segundos), el Connect-2 está **listo para conectarse a la app**.

ANTES DE EMPEZAR Tu red Wi-Fi tiene que ser de **2,4 GHz**. Las redes de 5 GHz no funcionan. Además, el Connect-2 debe estar en una zona con buena cobertura Wi-Fi.

CÓMO VINCULAR EL CONNECT-2

Elige tu caso y sigue los pasos en orden

CASO 1 · INSTALACIÓN NUEVA

Es la primera vez que vas a conectar el Connect-2.

PASO 1	PASO 2	PASO 3
Mira la luz Si el LED parpadea despacio (una vez cada 2 segundos), pasa al paso 3.	**Pulsa el reset** Con un clip, mantén pulsado el botón de reset 2 segundos. El LED empezará a parpadear despacio.	**Abre la app** Abre mySmartWindow y sigue el asistente de vinculación.

CASO 2 · VOLVER A VINCULAR

El Connect-2 ya estuvo conectado a una cuenta antes.

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4
Pulsa el reset Con un clip, mantén pulsado el botón de reset 2 segundos.	**Espera** Espera 5 segundos sin pulsar nada.	**UP + DOWN** Mantén pulsados los botones UP y DOWN a la vez, unos 10 segundos.	**Abre la app** El LED parpadea despacio. Abre mySmartWindow y sigue el asistente.

LISTO Cuando la vinculación termina bien, la app muestra el Connect-2 como conectado.

¿NO SE CONECTA? Comprueba que tu Wi-Fi es de **2,4 GHz**, que hay buena cobertura donde está el Connect-2 y repite los pasos desde el principio.

MODO AP

Acceso mediante combinación física

ACTIVACIÓN DEL MODO AP

Para activar el Modo AP, el Connect-2 tiene que estar antes en Modo Vinculación, es decir, listo para conectarse a la app (el LED parpadea despacio, una vez cada 2 segundos). Después haz la combinación indicada.

- 1. Comprueba que el LED parpadea despacio (Modo Vinculación).
- 2. Mantén pulsados UP y DOWN a la vez durante 10 segundos.

SECUENCIA

Modo Vinculación → UP + DOWN · 10 s → Modo AP

MODO MASTER

Control colectivo de toda la Home

ACTIVACIÓN

1. Pulsación prolongada durante 5 segundos.
2. Después, una pulsación normal ejecuta la orden correspondiente.

UP

Subida completa de toda la Home.

DOWN

Bajada completa de toda la Home.

PULSACIÓN

Pulsación prolongada 5 s para activar → pulsación normal para ejecutar UP o DOWN

BOTÓN MULTI-MODO

Selección de opciones de control

FUNCIÓN DEL BOTÓN CENTRAL

El botón central permite moverse por las diferentes opciones de control que haya adquirido el pulsador.

Estas opciones pueden estar disponibles mediante las propias conexiones eléctricas del sistema o mediante la activación virtual de servicios.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Por ejemplo, mediante un Motor de Oscilo.

SERVICIO VIRTUAL

Por ejemplo, mediante la activación de Aidoo.

RESUMEN

El botón Multi-Modo permite cambiar entre las distintas funciones de control disponibles en el pulsador.

1. PANTALLA PRINCIPAL

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual



¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La pantalla de inicio de mySmartWindow reúne los principales accesos de la aplicación. Para gestionar los dispositivos asociados, el recorrido comienza entrando en la sección Ventanas.

PASO A PASO

- Localizar el acceso Ventanas.
- Pulsar Ventanas para continuar con la gestión de los dispositivos.

2. ACCESO A VENTANAS

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

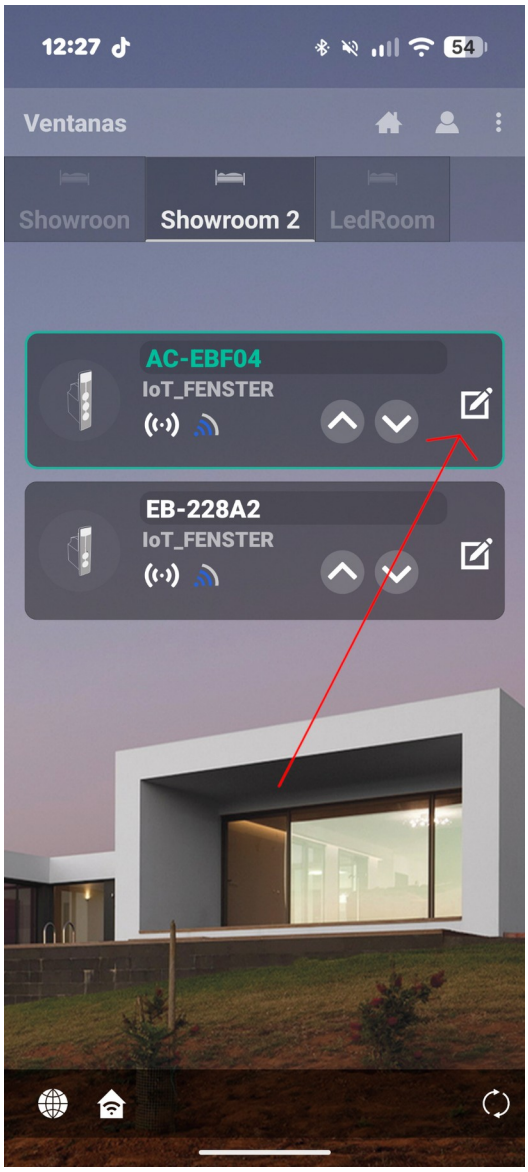

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La sección Ventanas organiza los dispositivos por habitación. En la captura se muestra el dispositivo AC-EBF04 en Showroom 2 junto con los controles de subida y bajada y el icono de edición.

PASO A PASO

- Seleccionar la habitación correspondiente.
- Localizar el dispositivo AC-EBF04.
- Pulsar el icono de edición para abrir la configuración.

3. CONFIGURACIÓN DE CONNECT-2

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

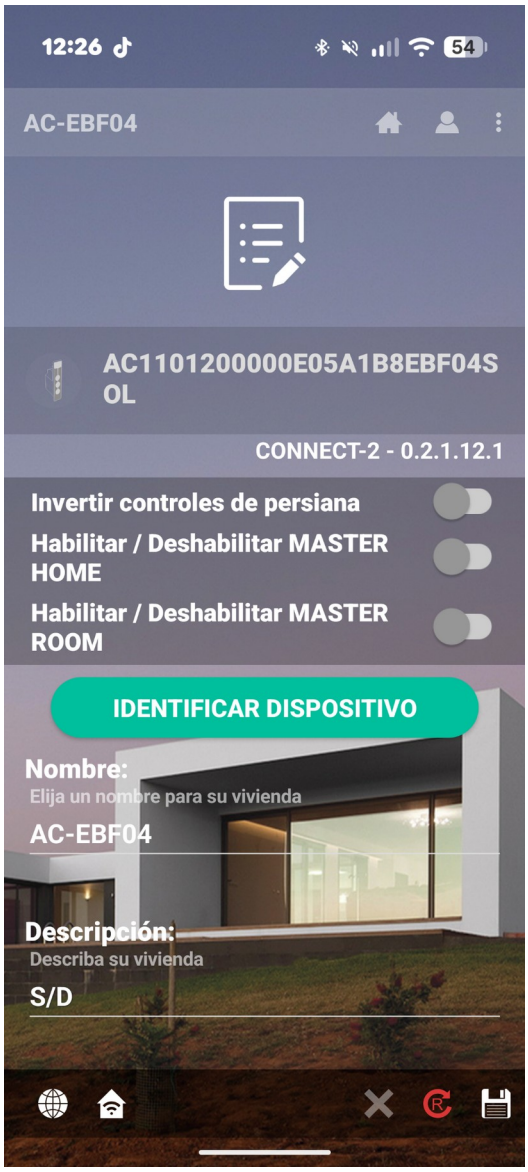

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La pantalla de configuración identifica el dispositivo y muestra la versión CONNECT-2 - 0.2.1.12.1. Desde aquí se pueden configurar las opciones disponibles y editar los datos del dispositivo.

PASO A PASO

- Revisar las opciones de configuración.
- Utilizar Identificar dispositivo para localizar el equipo.
- Editar el nombre y la descripción según la instalación.

4. INVERTIR CONTROLES DE PERSIANA

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

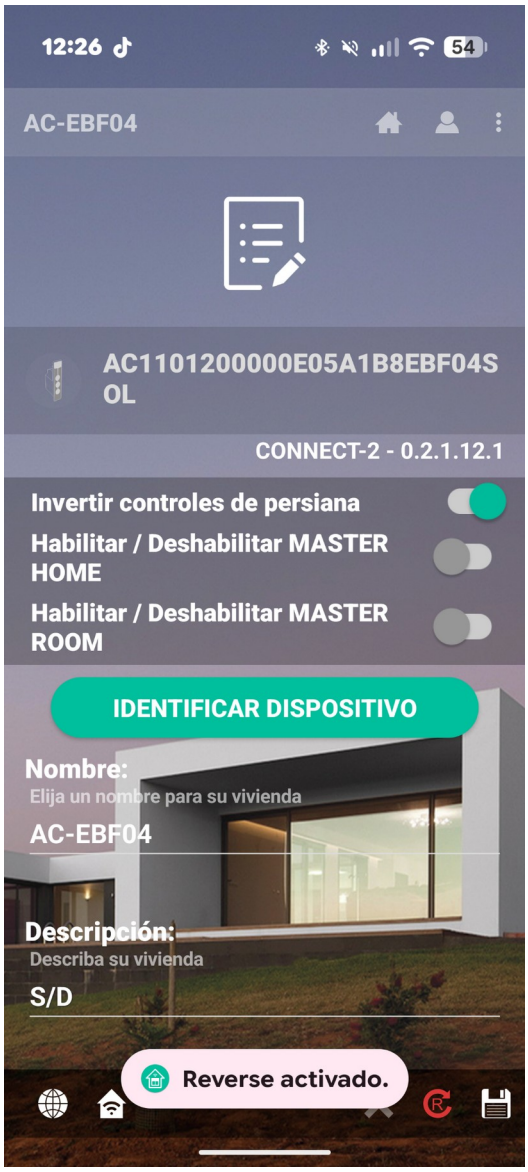

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La opción Invertir controles de persiana permite cambiar el sentido asignado a UP y DOWN. En la captura se muestra el interruptor activado y la confirmación Reverse activado.

PASO A PASO

- Localizar Invertir controles de persiana.
- Activar o desactivar el interruptor según corresponda.
- Comprobar el mensaje de confirmación.

5. ACTIVAR MASTER HOME

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

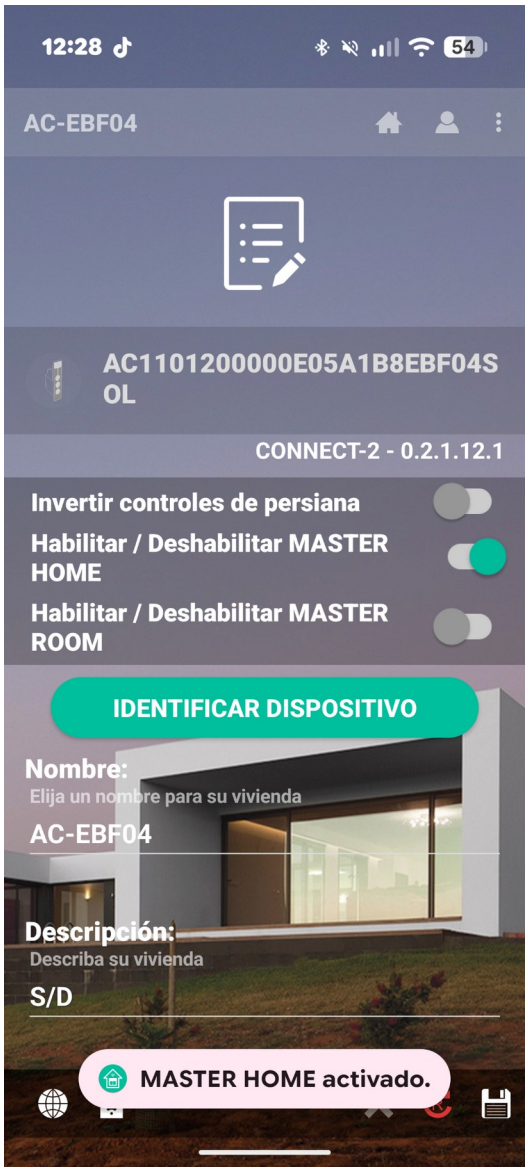

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?


La opción Habilitar / Deshabilitar MASTER HOME permite activar el control colectivo de toda la Home. En la captura aparece el mensaje MASTER HOME activado.

PASO A PASO

- Localizar Habilitar / Deshabilitar MASTER HOME.
- Activar el interruptor.
- Verificar el mensaje de confirmación.

6. ACTIVAR MASTER ROOM

Aplicación mySmartWindow · recorrido visual

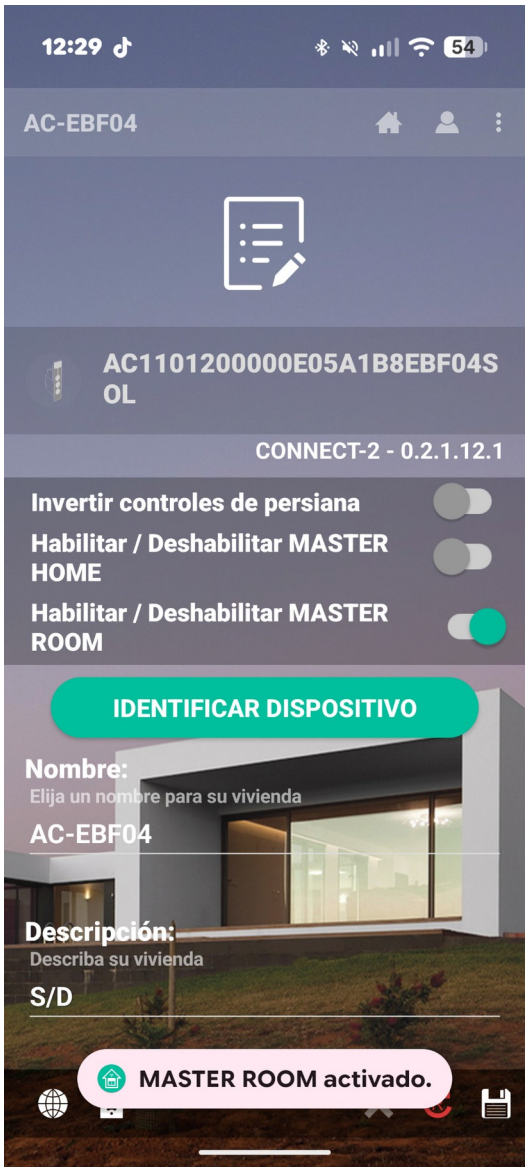

¿QUÉ VEMOS EN ESTA PANTALLA?

La opción Habilitar / Deshabilitar MASTER ROOM permite habilitar el control colectivo asociado a la habitación. En la captura se muestra la activación y el mensaje MASTER ROOM activado.

PASO A PASO

- Localizar Habilitar / Deshabilitar MASTER ROOM.
- Activar el interruptor.
- Verificar el mensaje de confirmación.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Flujo documentado con las capturas facilitadas

RECORRIDO

Pantalla principal → Ventanas → dispositivo → configuración → ajuste específico.

- 1. Acceso a Ventanas
- 2. Selección y edición del dispositivo
- 3. Configuración de Connect-2
- 4. Invertir controles de persiana
- 5. Activación de MASTER HOME
- 6. Activación de MASTER ROOM

FUNCIONES DOCUMENTADAS

Control del dispositivo · configuración · Reverse · MASTER HOME · MASTER ROOM

CONNECT-2

Esta guía explica cómo usar y configurar tu Connect-2.

PUNTOS CLAVE

Control físico de persiana · Pulsación precisa · Reset · Modo AP · Modo Master · Botón Multi-Modo · Configuración desde la aplicación

Once You Have It, You Love It.